


Haarschneider
Bedienungsanleitung

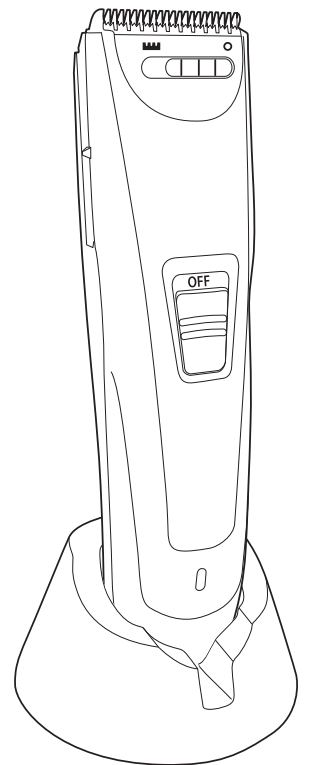

RFC-355

Inhaltsverzeichnis

Gerät 1

Bedienelemente..... 2

Wichtige Sicherheitshinweise 3

Allgemeine Sicherheitshinweise 4

Spezielle Sicherheitshinweise 4

Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... 5

Vor dem ersten Gebrauch 5

Bedienung 7

Reinigung und Pflege 9

Technische Daten 9


Entsorgung 10

Garantie..... 11

Tucan Tectronic GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg, Deutschland



Gerät

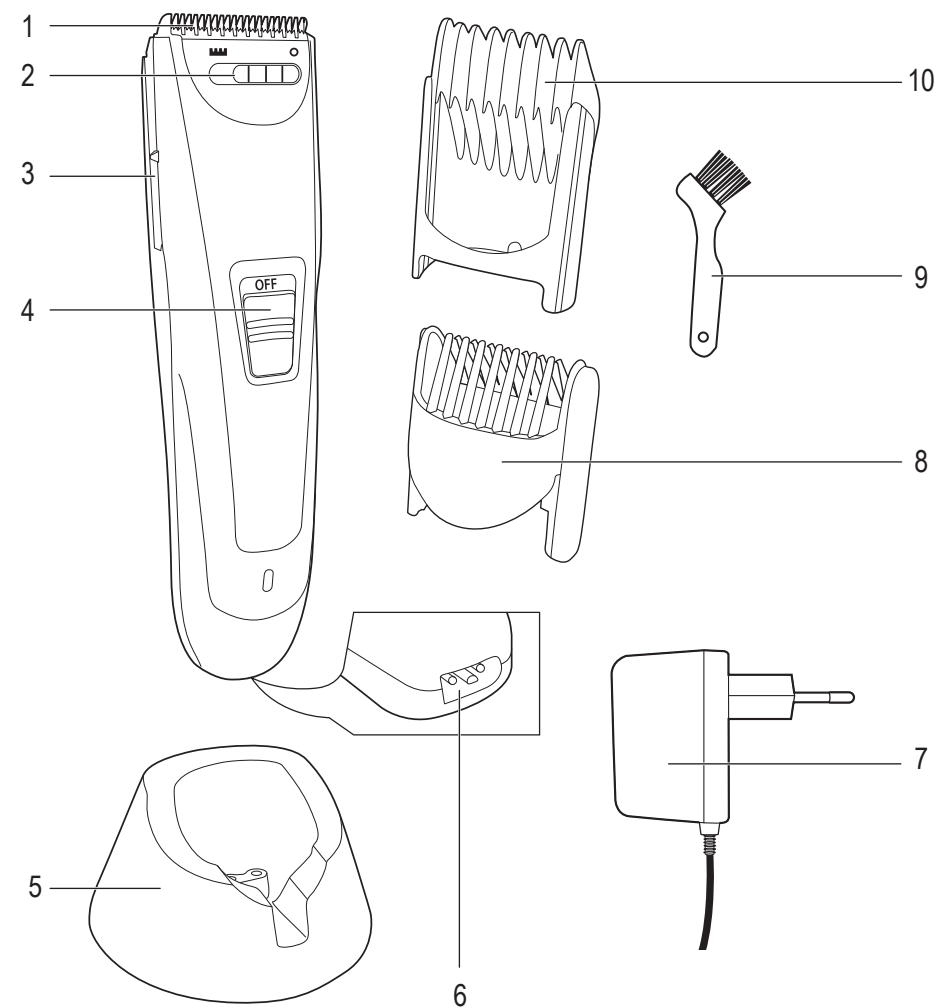

Bedienelemente

1. Scherkopf mit Ausdünnfunktion
2. Schiebeschalter für Ausdünnfunktion
3. Führungsnuten
4. Ein/Aus-Schalter
5. Ladestation
6. Netz-/Ladeanschlussbuchse
7. Steckernetzteil
8. Kammaufsatz mit Schnittlängen : 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm
9. Reinigungsbürste
10. Kammaufsatz mit Schnittlängen : 18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm

Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung! Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z.B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.

- **WARNUNG:** Halten Sie das Produkt trocken.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/ oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z.B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Nur den mitgelieferten Netzadapter verwenden. Die Polarität des Netzteils muss mit der des Produktes übereinstimmen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Entfernen Sie die Batterien bevor Sie das Produkt entsorgen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur zum Schneiden von Naturhaar vorgesehen. Es darf nur bei menschlichem Haar – nicht bei Kunst- oder Tierhaar – angewendet werden. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.

Produkt auspacken und kontrollieren

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

Vor dem ersten Gebrauch

Der Haarschneider kann als Akku- oder als Netzgerät (über Netzadapter) betrieben werden. Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku des Produktes 10 Stunden aufgeladen werden.



Aufladen der Akkus und Akkubetrieb

1. Schließen Sie das Netzadapterkabel an den Anschluss der Ladestation (Abb. 1) an und stecken Sie dann das Steckernetzteil in eine geeignete Steckdose.
2. Stellen Sie das Produkt auf die Ladestation. Achten Sie darauf, dass der Ein/ Aus-Schalter nach unten (OFF) geschoben ist.

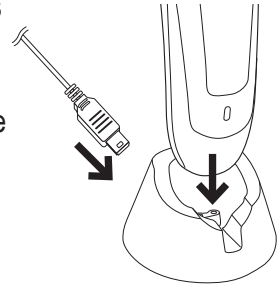


Abb. 1

Hinweis

Sie können das Produkt auch direkt über das Steckernetzteil aufladen (Abb. 2).

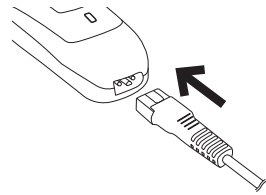


Abb. 2

3. Die Betriebsanzeige leuchtet rot auf und zeigt an, dass der Akku geladen wird.
4. Mit voller Akku-Ladung kann der Haarschneider max. 45 Minuten netzunabhängig betrieben werden.

Hinweis

Die Betriebsanzeige gibt keine Information über den Ladezustand des Akkus. Wenn die Leistung des Produktes nachlässt, bitte den Akku aufladen. Um die Lebensdauer des Akkus zu schützen, den Akku nicht länger als 8 Stunden laden.

Betrieb mit dem Netzadapter

1. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist (der Ein/Aus-Schalter muss nach unten (OFF) geschoben sein).
2. Schließen Sie das Netzadapterkabel an den Anschluss des Produktes an (Abb. 3) und stecken Sie das Steckernetzteil in eine geeignete Steckdose.
3. Der Haarschneider ist im Netzbetrieb sofort einsatzbereit. Bei Netzbetrieb leuchtet die Betriebsanzeige orange auf.

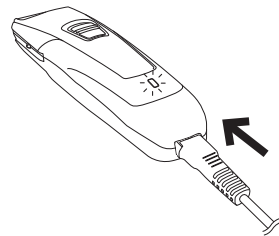


Abb. 3

Bedienung

- Kämmen Sie das Haar sorgfältig durch, um eventuelle Knoten zu entfernen.
- Legen Sie einen Frisierumhang oder ein Tuch um Hals und Nacken, um zu vermeiden, dass Haarreste in den Kragen fallen.

Hinweis

Das zu schneidende Haar sollte sauber und trocken sein.

Haare schneiden

Beginnen Sie zuerst mit einer längeren Schnittlänge und kürzen Sie das Haar schrittweise auf die gewünschte Länge.

1. Wählen Sie einen Kammaufsatz.
2. Schieben Sie diesen in die seitlichen Führungsnuten auf den Haarschneider (Abb. 4), bis er hörbar einrastet.
3. Stellen Sie die gewünschte Schnittlänge durch Verschieben des Schiebers für den Kammaufsatz ein.
4. Schalten Sie den Haarschneider ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter nach oben (ON) schieben.
5. Führen Sie den Haarschneider langsam durch das Haar.

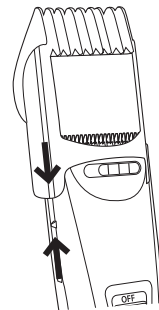


Abb. 4

6. Um bei Schnittlängen über 20 mm eine gerade Schnittlinie zu erzielen, sollte der Haarschneider mehrmals von unterschiedlichen Richtungen durch das Haar geführt werden.
7. Halten Sie den Haarschneider dabei so, dass der Kammaufsatz möglichst flach aufliegt.
8. Schneiden Sie immer vom Nacken in Richtung Oberkopf bzw. von Stirn und Schläfen nach oben zur Kopfmittle hin.

Hinweis

- Je nach Haltung des Produktes und dem daraus resultierenden Winkel können die Schnittlängen abweichen.
- Um die Schneidleistung zu verbessern, geben Sie 1-2 Tropfen Scherkopföl auf den Scherkopf. Dies ist nach der Reinigung besonders empfehlenswert. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab. Siehe Kapitel **Reinigung und Pflege**.

Bart trimmen und schneiden

Wählen Sie eine Schnittlängen-Stufe, je nach gewünschter Bartlänge. Kürzen Sie Ihren Bart nun stufenweise.

Ohne Kammaufsatz kann der Bart auf unter 3 mm Haarlänge geschnitten werden.

Haare ausdünnen

Mit dieser Funktion verringern Sie das Volumen der Haare. Sie erzielen damit einen modernen, fransigen Look, ohne dabei die Haarlänge zu verändern.

- Zum Ausdünnen der Haare den Schieber nach links schieben; dabei wird die im Scherkopf integrierte Ausdünnfunktion nach oben ausgefahren (Abb. 5).
- Die Ausdünnfunktion kann auch ohne Kammaufsatz verwendet werden.

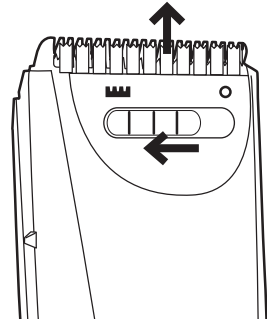


Abb. 5

Schneiden ohne Aufsatz

Kammaufsatz abnehmen

- Schieben Sie den Kammaufsatz mit mäßigem Kraftaufwand mit Daumen und Zeigefinger vorsichtig nach oben, über die seitlichen Verriegelungstifte hinaus.
- Nehmen Sie den Kammaufsatz ab.
- Ohne Kammaufsatz kann das Haar auf eine Länge von 1 - 2 mm gleichmäßig geschnitten werden.

Schneiden von Konturen an Haaransatz, Nacken und Koteletten

- Legen Sie die Kante des Scherkopfes ohne Kammaufsatz an der gewünschten Höhe des Haaransatzes an.
- Bewegen Sie den laufenden Haarschneider nach unten.

Reinigung und Pflege

Achtung!

Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.

Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.
- Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Haarschneider

Stromversorgung : 2 x 1,2 V  600 mAh Ni-MH Akkus, AA

Eingangsspannung : 3 V 

Netzadapter

Stromversorgung : 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A

Ausgangsspannung : 3 V , 600 mA

Schutzart : IP20

Lade-/Netzteil, Typ : ZDJ030060EU

Schutzklasse : II

Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Service-Hotline

Bitte kontaktieren Sie in einem Schadensfall zunächst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Halten Sie in jedem Fall den Kaufbeleg bereit. Für den Fall einer Rücksendung erhalten Sie eine Bearbeitungsnummer, die Sie bitte in die Garantiekarte eintragen.

Tel. : 00800 085 44088 (gebührenfrei)

E-mail : service@tucantec.de

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Garantie

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität.

Für etwaige Mängel, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes, wie Wasser- oder Fallschäden oder fehlerhafte Bedienung, zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung durch Austausch oder Reparatur.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Im Falle eines fehlerhaften Gerätes kontaktieren Sie bitte unsere kostenfreie Service-Hotline oder senden Sie uns eine E-Mail. Sollte eine Fehlerbehebung per Telefon oder E-Mail nicht möglich sein, erhalten Sie dort eine Bearbeitungsnummer sowie die Adresse, an die Sie das fehlerhafte Gerät senden. Das Gerät muss bruchsicher verpackt sein und die Bearbeitungsnummer muss erkennbar sein.

Einsendungen ohne Bearbeitungsnummer können nicht bearbeitet werden. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Dies gilt insbesondere auch für Schäden ideeller Art. Die Garantie gilt weiterhin nicht für Verschleißteile oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Displays oder Schaltern.

Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.