


# EDEKA

## Akku-Handsauger Bedienungsanleitung

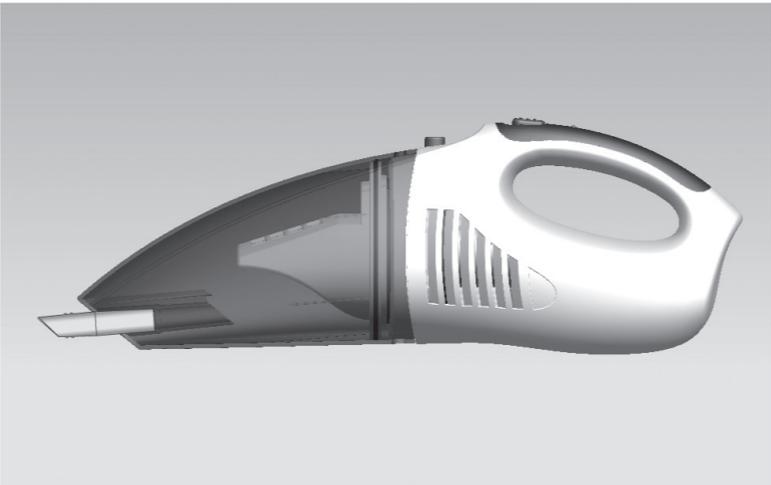

SLX207E

### Inhaltsverzeichnis


- Gerät..... 1
- Bedienelemente..... 2
- Wichtige Sicherheitshinweise ..... 3
- Sicherheitshinweise ..... 4
- Spezielle Sicherheitshinweise ..... 5
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... 6
- Auspacken und Kontrolle..... 6
- Vorbereitung ..... 6
- Wandhalterung befestigen..... 7
- Akku-Handsauger aufladen ..... 7
- Bedienung ..... 8
- Reinigung und Pflege ..... 10
- Technische Daten ..... 11
- Garantie..... 12

Importiert von:  
Tucan Tectronic GmbH  
Heidenkampsweg 73  
D-20097 Hamburg

für EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG,  
D-22291 Hamburg



## Gerät

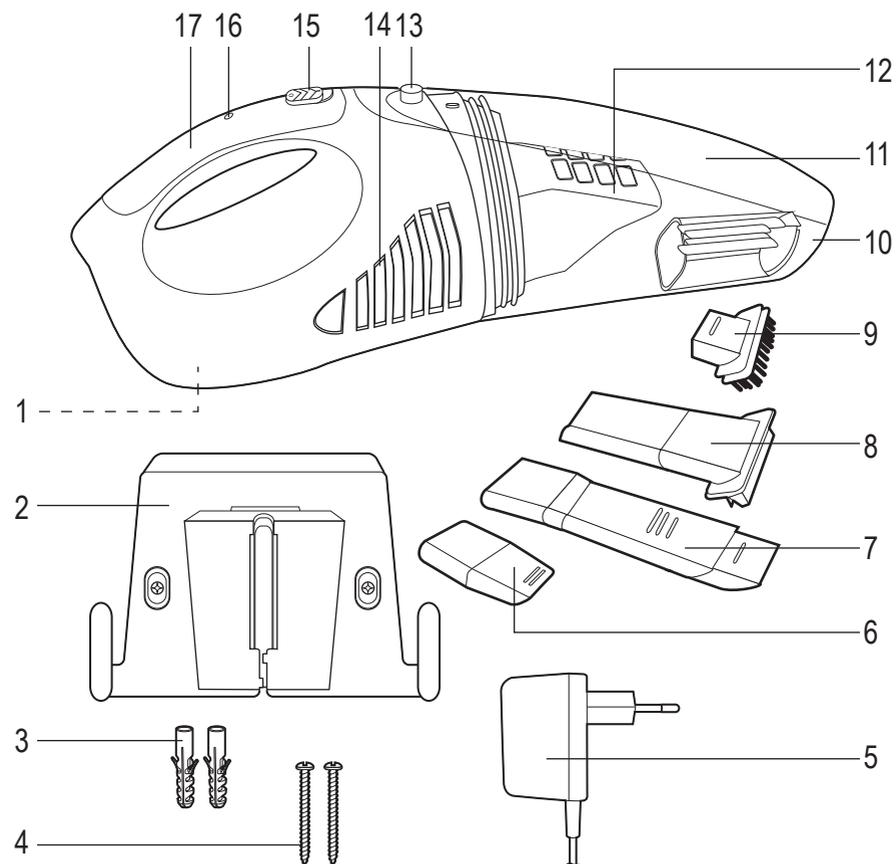

1

## Bedienelemente

1. Ladeanschluss
2. Wandhalterung mit Ladevorrichtung
3. Dübel (2 Stk.)
4. Schrauben (2 Stk.)
5. Ladegerät
6. Saugdüse
7. Fugendüse
8. Nassdüse
9. Bürstenaufsatz
10. Saugöffnung
11. Auffangbehälter mit MAX-Markierung
12. Filter
13. Entriegelungstaste für Auffangbehälter
14. Abluftöffnungen (links und rechts)
15. Ein-/Aus schalter
16. Ladekontrollanzeige
17. Handgriff

2

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Der Stecker muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor das Produkt gereinigt oder gewartet wird.

## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Ladegerät beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Ziehen Sie das Ladegerät nur am Ladegerät selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, ...
  - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
  - wenn Funktionsstörungen auftreten,
  - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
  - bevor Sie das Produkt reinigen.

## Spezielle Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
  - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
  - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen).
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, darf der Akku-Handsauger nicht benutzt werden für:
  - das Absaugen von Menschen oder Tieren
  - das Aufsaugen von Bauschutt
  - das Aufsaugen von:
    - gesundheitsschädlichen, scharfkantigen, heißen oder glühenden Substanzen
    - leicht entflammbaren oder explosiven Stoffen
    - Asche, Ruß aus Kachelöfen und Zentral-Heizungsanlagen
    - Tonerstaub aus Druckern und Kopierern.
- Beschädigten Akku-Handsauger nicht in Betrieb nehmen. Beim Vorliegen einer Störung Ladegerät ziehen.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Der Akku-Handsauger eignet sich zum Aufsaugen von Krümeln, Fusseln und Flusen sowie Flüssigkeiten. Für schwereres Sauggut (z.B. Bohrstaub, feiner Sand etc.) empfiehlt sich die Verwendung eines leistungsstarken Bodenstaubsaugers. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

## Auspacken und Kontrolle

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

## Entfernen der Transportsicherung

- Entfernen Sie den eingesetzten Kunststoffstöpsel am Ein-/Ausschalter, um das Produkt erstmals in Betrieb zu nehmen.

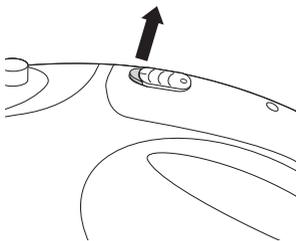

## Wandhalterung befestigen

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Wand. Beim Montieren an der Wand muss der Abstand zwischen den Bohrlöchern eingehalten werden. Markieren Sie die Bohrlöcher vorher (Abb. 1).
2. Führen Sie das Netzkabel in den vorgesehenen Schlitz und legen den Stecker in die Aussparung. (Abb. 2)

### Achtung:

Stellen Sie sicher, dass sich keine Stromleitungen oder andere Leitungen oder Rohre in der Wand befinden, in die Sie die Löcher für die Wandhalterung bohren wollen.

Es besteht Lebensgefahr, wenn Sie eine stromführende Leitung anbohren!

**Hinweis:** Stellen Sie vor dem Anschrauben der Wandhalterung sicher, dass sich in ausreichender Nähe eine Steckdose für das Ladegerät befindet.

## Akku-Handsauger aufladen

Laden Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mindestens 16 Stunden lang auf.

### Aufladen über die Wandhalterung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Setzen Sie den Akku-Handsauger, mit dem Auffangbehälter nach unten gerichtet, auf die Wandhalterung, so dass der Anschlussstecker in die Anschlussbuchse rutscht (Abb. 3).
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose.
4. Die Ladeanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Akku-Handsauger geladen wird.

Abb. 1

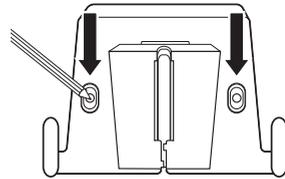


Abb. 2


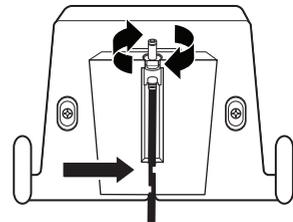


Abb. 3

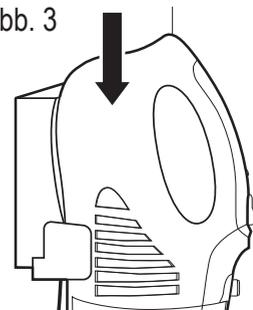


## Direkt aufladen

Das Produkt kann auch direkt mit dem Ladegerät geladen werden.

1. Entfernen Sie den Anschlussstecker aus der Wandhalterung und stecken Sie den Anschlussstecker in die Anschlussbuchse des Akku-Handsaugers (Abb. 4) und verbinden das Ladegerät mit einer Steckdose.

Abb. 4



2. Die Ladeanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass der Akku-Handsauger geladen wird.

## Achtung:

- Solange das Produkt angeschlossen ist, leuchtet die Ladeanzeige auf.
- Die Ladeanzeige gibt keine Information über den Ladezustand des Akkus.

## Bedienung

### Saugen

1. Setzen Sie eine passende Aufsatzdüse in die Saugöffnung.
2. Schieben Sie den Ein-/Ausshalter nach vorne, um den Saugvorgang zu starten.
3. Nach dem Gebrauch schieben Sie den Ein-/Ausshalter nach hinten.
4. Wenn die Saugleistung spürbar schwächer wird, dann laden Sie den Akku nach.

<b>Saugdüse</b> Zum Saugen auf harten und weichen Oberflächen.	
<b>Fugendüse</b> Um enge bzw. schwer zugängliche Stellen zu reinigen.	
<b>Bürstenaufsatz</b> Zum Reinigen empfindlicher Oberflächen	


## Achtung:

Benutzen Sie den Akku-Handsauger immer mit einem Düsenaufsatz.

## Nasssaugen

1. Setzen Sie die Nassdüse auf.
2. Halten Sie die Düse in einem Winkel von 30 Grad nach unten.

**Nassdüse**  
Zum Aufsaugen von  
Flüssigkeiten

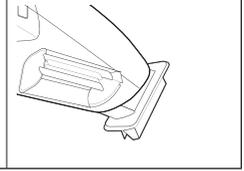

### Hinweis:

Wenn sich Flüssigkeit im Auffangbehälter befindet:

- das Produkt niemals mit der Düse nach oben halten.
- das Produkt nicht zur Seite kippen oder schütteln.

Darauf achten, dass die aufgesogenen Flüssigkeiten nicht in das Motorgehäuse gelangen.

3. Setzen Sie die Nassdüse auf die zu reinigende Oberfläche. Darauf achten, dass die Nassdüse mit der Flüssigkeit in Kontakt bleibt (Abb. 5).
4. Schalten Sie das Produkt ein und saugen Sie die Flüssigkeit auf. Saugen Sie maximal nur so viel Flüssigkeit auf, bis der Auffangbehälter bis zur MAX-Markierung gefüllt ist (Abb. 6).

Abb. 5


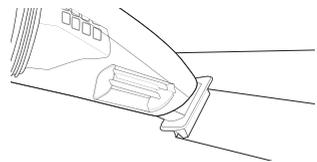


Abb. 6

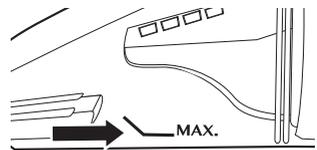

### Hinweis:

Nach dem Aufsaugen von Flüssigkeiten den Auffangbehälter sofort reinigen, um Keim- und Bakterienbildung zu vermeiden.


# Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung immer das Batterieladegerät aus der Steckdose ziehen!

## Filterreinigung

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste und nehmen Sie den Auffangbehälter vom Motorteil ab.
2. Ziehen Sie den Staubfilter aus dem Auffangbehälter heraus (Abb. 7) und entleeren den Staubfilter.
3. Befreien Sie den Staubfilter vom groben Schmutz indem Sie ihn ausklopfen. Danach den Auffangbehälter unter fließendem Wasser ausspülen.
4. Trocknen Sie alle Teile vollständig ab.
5. Setzen Sie den Staubfilter und Auffangbehälter in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Abb. 7

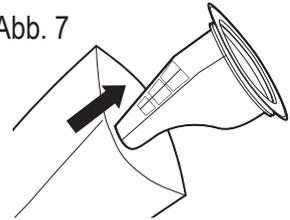

## Hinweis:

Für die Filterreinigung ist es nicht erforderlich, die Schrauben vom Filterhalter zu entfernen.

## Auffangbehälter aufsetzen:

- Schieben Sie die Plastiknase an der Unterseite des Produktes in die Aussparung am Auffangbehälter (Abb. 8).
- Die Entriegelungstaste gedrückt halten und den Auffangbehälter auf das Motorgehäuse schieben (Abb. 9).
- Entriegelungstaste loslassen, so dass die Verriegelung in die Aussparung greift.

Abb. 8


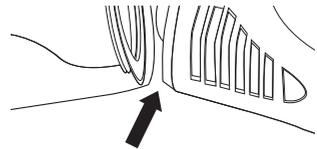


Abb. 9

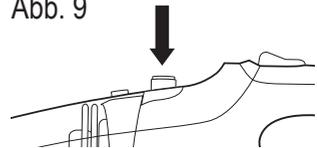

## Technische Daten

### Akku-Handsauger

Spannung:	7.2 Volt
Saugleistung:	45 Watt
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IPX4
Akku-Ladedauer:	16 Std. (vor dem ersten Betrieb)
Akku-Wiederaufladedauer:	12-14 Std.
Akku-Betriebsdauer:	15-20 Min. (bei voll aufgeladenem Akku)
Akku-Batterien:	6 x 1.2 V, NI-MH, 1400mAh, AA

### Auffangkapazität

Wasser:	100ml
Festes Sauggut:	550ml

### Ladegerät

Modell:	SW-120025EU
Spannungsversorgung:	100-240 V ~50/60Hz
Ausgang:	12 V DC, 250mA
Schutzklasse:	II



#### **Korrekte Entsorgung dieses Produktes:**

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



#### **EDEKA KUNDENSERVICE:**


0800 3335211 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)  
oder [info@edeka.de](mailto:info@edeka.de)

**Hinweis:** Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

# Garantie

## EDEKA Akku-Handsauger / SLX207E

EDEKA garantiert für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- und Fabrikationsfehlern durch Austausch. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen.

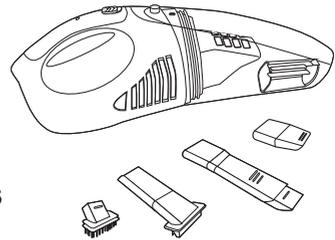

Im Garantiefall geben Sie das defekte Gerät mit dem ausgefüllten Garantieabschnitt unter der Angabe des Reklamationsgrundes zusammen mit dem Kassenbon an Ihre Filiale zurück.

Die Garantie erlischt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Hinweise gemäß Bedienungsanleitung, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von unseren autorisierten Fachgeschäften vorgenommen wurden.

---

## EDEKA Akku-Handsauger / SLX207E

**Kundenname**

**Reklamationsgrund**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Kaufdatum**

\_\_\_\_\_

Bitte diesen Abschnitt inklusive **Kaufbeleg** (z. B. Kassenbon) an Ihren Händler zurückgeben.