




## Handmixer Bedienungsanleitung

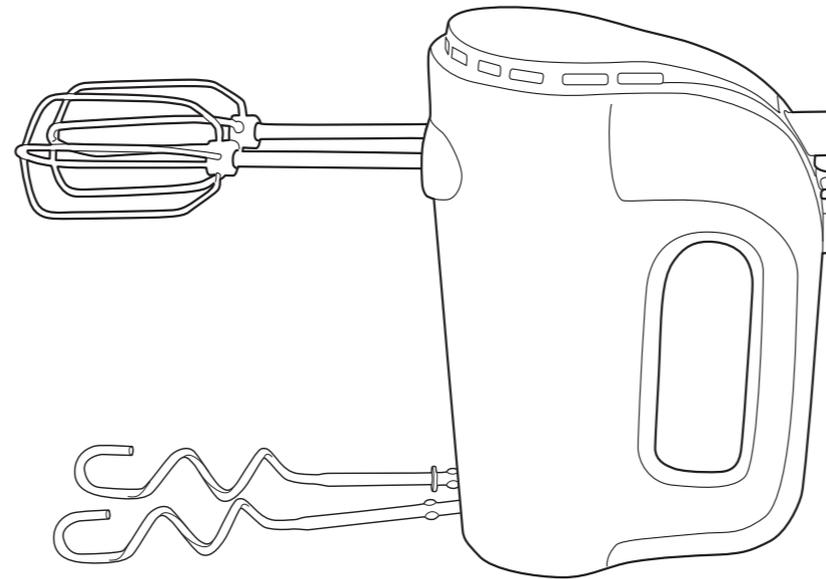

HM1008AB-GS


### Inhaltsverzeichnis

Gerät.....	2
Bedienelemente.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Spezielle Sicherheitshinweise.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	6
Auspacken und Kontrolle.....	7
Vor dem ersten Gebrauch.....	7
Kurzzeitbetrieb.....	7
Zusammenbau.....	7
Rührbesen.....	8
Knethaken.....	8
Rühren und Kneten.....	9
Reinigung und Pflege.....	10
Technische Daten.....	11
Entsorgung.....	11
Garantie.....	12

Importiert von:  
Tucan Tectronic GmbH  
Heidenkampsweg 73  
D-20097 Hamburg



## Gerät

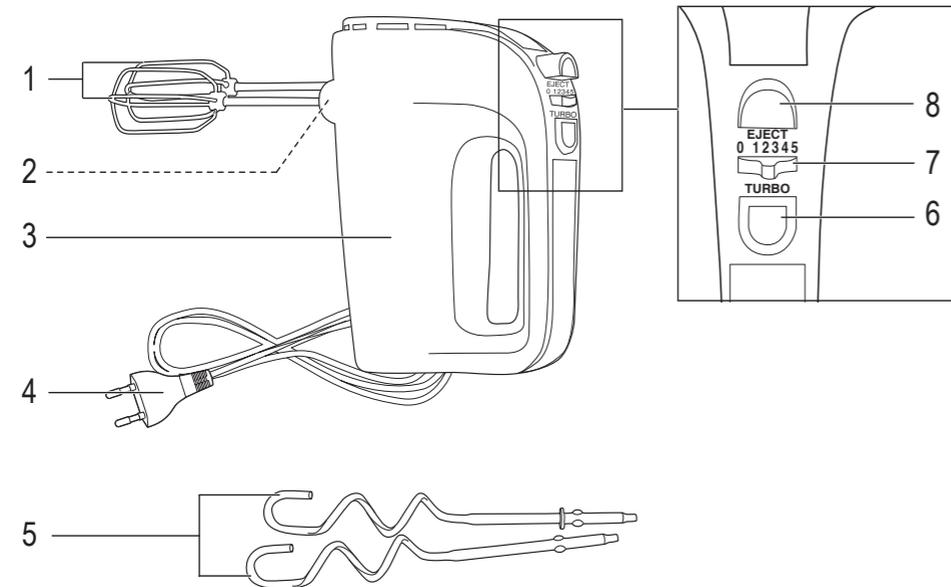

1

## Bedienelemente

1. Rührbesen (2x)
2. Aufnahmen für Aufsätze (nicht abgebildet)
3. Handmixergehäuse
4. Netzkabel mit Netzstecker
5. Knethaken (2x)
6. Taste **TURBO**
7. Ein-/Ausshalter und Drehzahlregler **0 - 5**
8. Auswurfaste EJECT

2

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Kinder dürfen dieses Produkt nicht benutzen. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ununterbrochen nicht länger als 5 Minuten am Stück. Danach das Produkt abkühlen lassen.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt und ähnlichen Anwendungen konzipiert, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
  - in Frühstückspensionen,
  - in landwirtschaftlichen Anwesen.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.

## Spezielle Sicherheitshinweise



### Warnung - Stromschlaggefahr!

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z.B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
  - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
  - wenn Funktionsstörungen auftreten,
  - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
  - bevor Sie das Produkt reinigen.



### **Warnung - Stromschlaggefahr!**

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden, bitte folgende Sicherheitshinweise beachten:

- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Schützen Sie das Produkt vor:
  - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
  - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.



### **Warnung - Sachschaden!**

Bitte beachten Sie die folgende Bestimmungen, um Sachschäden zu vermeiden:

- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehöerteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Berühren Sie während des Betriebes nicht den Rührbesen oder die Knethaken. Halten Sie lange Haare, Kleidungsstücke, Schmuck usw. von beweglichen Teilen fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es ablegen oder demontieren.
- Rühren oder kneten Sie nur geeignete Lebensmittel.
- Mixen Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder sehr heiße Lebensmittel! Lassen Sie diese erst etwas abkühlen.
- Betreiben Sie das Produkt niemals im Leerzustand.
- Greifen Sie niemals in den Mixbehälter während des Betriebs.
- Führen Sie niemals Besteckteile oder Rührgegenstände in den Mixbehälter, solange das Produkt in Betrieb ist. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr, wenn diese sich drehende Teile berühren!
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehöerteile nach jedem Gebrauch.

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Produkt ist nur für das Zubereiten von Nahrungsmitteln gedacht. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen. Dieses Gerät ist nur zur Nutzung im privaten Haushalt bestimmt und nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.

## Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

## Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen.
- Waschen Sie dazu alle Komponenten, die später mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich ab. Spülen Sie sie gründlich mit klarem Wasser und lassen Sie sie abtrocknen.

## Kurzzeitbetrieb



Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Informationen zum Kurzzeitbetrieb, da das Gerät bei längerer ununterbrochener Anwendung beschädigt werden kann.

- Im Normalbetrieb darf das Gerät für maximal 5 Minuten betrieben werden. Lassen Sie anschließend das Gerät vor dem Wiedereinschalten auf Raumtemperatur abkühlen.

## Zusammenbau

Zum Rühren montieren Sie die Rührbesen an den Steckplätzen für die Aufsätze.  
Zum Kneten montieren Sie die Knethaken an den Steckplätzen für die Aufsätze.



Reinigen Sie Rührbesen und Knethaken vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Spülmittel und spülen Sie sie danach gründlich mit klarem Wasser ab.

## Rührbesen

- Die Rührbesen passen universell in beide Aufnahmen für die Aufsätze.
- Stecken Sie die Enden der Rührbesen in die Aufnahmen, wobei die Nasen an den Enden der Rührbesen in die Schlitze der Aufnahmen fassen müssen, und stellen Sie sicher, dass diese richtig eingerastet sind.
- Zum Entfernen der Rührbesen aus den Aufnahmen drücken Sie die Auswurf-taste **EJECT**.

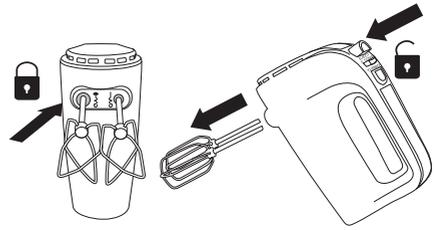


Abb. 1

## Knethaken

- Einer der Knethaken mit Anschlagring passt nur in einer der Aufnahmen.
- Stecken Sie die Enden der Knethaken in die Aufnahmen, wobei die Nasen an den Enden der Knethaken in die Schlitze der Aufnahmen fassen müssen, und stellen Sie sicher, dass diese richtig eingerastet sind. Beachten Sie, dass der Knethaken mit Anschlagring nur in die spezielle Aufnahme passt. Beachten Sie dazu die Aufdrucke an den Aufnahmen und Abb. 2.
- Zum Entfernen der Knethaken aus den Aufnahmen drücken Sie die Auswurf-taste **EJECT**.

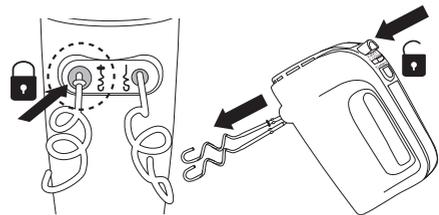


Abb. 2

## Rühren und Kneten

- Bereiten Sie Ihre Zutaten vor und geben Sie sie in einen geeigneten Rührbecher.



**Achtung!** Benutzen Sie nie Gefäße aus zerbrechlichen Materialien wie bspw. Glas, da diese brechen bzw. bersten können und dabei Verletzungen verursachen können.

- Montieren Sie die zuvor gereinigten und gründlich abgespülten Rührbesen oder Knethaken wie im Abschnitt **Zusammenbau** beschrieben am Mixergehäuse.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
- Halten Sie das Gerät nun über den Rührbecher mit Zutaten und schalten Sie es mit dem Ein-/Ausshalter und Drehzahlregler ein. Wählen Sie eine geeignete Geschwindigkeit und beachten Sie dazu:
  - Ein-/Ausshalter und Drehzahlregler: Die Drehzahl lässt sich in 5 Stufen einstellen. Stufe 1 ist dabei die Minimdrehzahl, Stufe 5 die Maximaldrehzahl.
  - Taste **TURBO**: Das Gerät läuft sofort mit Maximaldrehzahl (wie Stufe 5).
- Bei flüssigem oder mehligem Rührgut setzen Sie den Knethaken in die Zutaten und schalten Sie das Gerät wie gewünscht ein. Bei zähem Rührgut warten Sie kurz bis das Gerät die volle (oder voreingestellte) Drehzahl erreicht hat und führen Sie dann den Knethaken in den Rührbecher und kneten die Zutaten wie gewünscht. Zur Wahl der Geschwindigkeit beachten Sie nachfolgende Tabelle.

Stufe	Funktion und Einsatzzweck
0	Gerät ist ausgeschaltet
1	Empfohlene Drehzahlstufe zu Beginn des Mischens von weichen Zutaten, wie Mehl, Butter etc.
2	Empfohlene Drehzahlstufe zum Mixen flüssiger Zutaten um unnötige Spritzer zu vermeiden
3	Empfohlene Drehzahlstufe zum Mischen von Kuchen- und Brotteigen
4	Empfohlene Drehzahlstufe zum Schlagen von Butter, Süßspeisen etc.
5	Empfohlene Drehzahlstufe zum Schlagen von Eischnee, Schlagsahne etc.
<b>Turbo</b>	Volle Drehzahl/Leistung sofort, unabhängig von voreingestellter Drehzahlstufe



**Achtung!** Beachten Sie die max. Betriebszeit wie im Abschnitt **Kurzzeitbetrieb** angegeben.

- Zum Beenden stellen Sie den Ein-/Ausschalter und Drehzahlregler auf **0**. Ziehen Sie nach Beendigung Ihrer Arbeit den Netzstecker.
- Nach Beendigung der Arbeit reinigen Sie die Rührbesen bzw. Knethaken entsprechend den Anweisungen im Abschnitt **Reinigung und Pflege**.

## Reinigung und Pflege



**Warnung - Stromschlaggefahr!** Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.



**Warnung - Sachschaden!** Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

- Direkt nach Beendigung der Arbeit halten Sie die noch montierten Rührbesen oder Knethaken in einen Becher mit klarem Wasser und schalten Sie das Gerät im Betriebsmodus **TURBO** ein. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie Aufsätze (Abschnitt **Zusammenbau**) und reinigen Sie sie mit warmem Wasser und etwas Spülmittel und spülen Sie sie danach gründlich mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie Rührbesen oder Knethaken vor dem Lagern gründlich ab.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es anschließend gut ab. Das Handmixergehäuse niemals unter fließendem Wasser abspülen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.
- Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

## Technische Daten

Stromversorgung	: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	: 350 W
KB-Zeit	: 5 Min.
Schutzklasse	: II

## Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

## Service-Hotline

Bitte kontaktieren Sie in einem Schadensfall zunächst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Halten Sie in jedem Fall den Kaufbeleg bereit. Für den Fall einer Rücksendung erhalten Sie eine Bearbeitungsnummer, die Sie bitte in die Garantiekarte eintragen.

Tel. : 00800 085 44088 (gebührenfrei)

E-mail : [service@tucantec.de](mailto:service@tucantec.de)

**Hinweis:** Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

## Garantie

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität.

Für etwaige Mängel, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes, wie Wasser- oder Fallschäden oder fehlerhafte Bedienung, zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung durch Austausch oder Reparatur.

Die Garanzzeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Im Falle eines fehlerhaften Gerätes kontaktieren Sie bitte unsere kostenfreie Service-Hotline oder senden Sie uns eine E-Mail. Sollte eine Fehlerbehebung per Telefon oder E-Mail nicht möglich sein, erhalten Sie dort eine Bearbeitungsnummer sowie die Adresse, an die Sie das fehlerhafte Gerät senden. Das Gerät muss bruchsicher verpackt sein und die Bearbeitungsnummer muss erkennbar sein.

Einsendungen ohne Bearbeitungsnummer können nicht bearbeitet werden. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Dies gilt insbesondere auch für Schäden ideeller Art. Die Garantie gilt weiterhin nicht für Verschleißteile oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Displays oder Schaltern.

Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.