

Smoothie Maker Bedienungsanleitung



DZ-2020


Inhaltsverzeichnis

Gerät.....	1
Bedienelemente.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
Spezielle Sicherheitshinweise.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	7
Vor dem ersten Gebrauch.....	7
Bedienung.....	7
Reinigung und Pflege.....	8
Technische Daten.....	9
Garantie.....	10

Tucan Tectronic GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg, Deutschland



Gerät

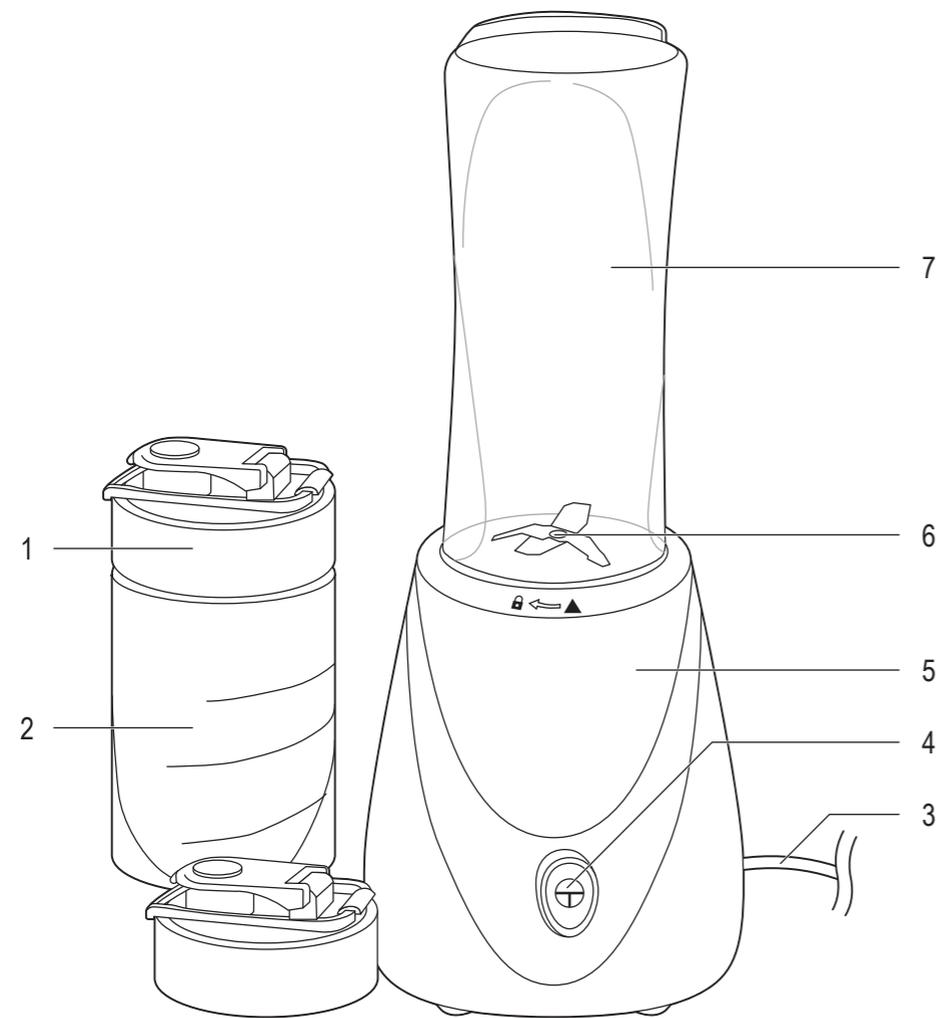

Bedienelemente

1. Deckel mit Mundstück und Verschluss (2x)
2. Mix- und Trinkbecher (300 ml)
3. Netzkabel mit Netzstecker
4. Betriebstaste
5. Motoreinheit
6. Schneidwerk
7. Mix - und Trinkbecher (500 ml)

Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Produkt kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn sie sind beaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Betreiben Sie das Produkt ununterbrochen nicht länger als 1 Minute am Stück. Danach das Produkt auf Zimmertemperatur abkühlen lassen.
- Dieses Produkt ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigung stets vom Netz zu trennen.
- Dieses Produkt ist nur mit der mitgelieferten Motoreinheit zu verwenden.
- **Vorsicht!** Es ist sicherzustellen, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor er von der Motoreinheit abgenommen wird.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Produkt ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Bitte gehen Sie sehr sorgfältig bei der Handhabung der scharfen Messer vor, wenn Sie den Behälter leeren und während des Reinigens.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Produkt und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch.
- Beachten Sie das Kapitel **Reinigung und Pflege**.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch und geben Sie sie zusammen mit dem Produkt weiter. Beachten Sie die Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise sowie Gebrauchs- und Wartungsanleitungen für das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nur zweckbestimmt und mit den empfohlenen Zubehörteilen und Komponenten. Eine unsachgemäße oder falsche Nutzung ist gefährlich.
- Lassen Sie das Produkt nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z.B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Nur der Netzstecker kann das Produkt vollständig vom Stromnetz trennen. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z.B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - wenn das Produkt nicht benutzt wird,
 - wenn Funktionsstörungen auftreten,
 - bevor Sie Zubehör anbringen / entfernen und
 - bevor Sie das Produkt reinigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.

- Schützen Sie das Produkt vor:
 - direkter Sonneneinstrahlung und Staub;
 - Feuer (Kamin, Grill, Kerzen), Wasser (Wasserspritzer, Vasen, Teiche, Badewanne) oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Dieses Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet. Es ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert.
- Füllen Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder sehr heiße Lebensmittel in den Mixbehälter! Lassen Sie diese erst auf handwarme Temperatur abkühlen.
- Betreiben Sie das Produkt niemals im Leerzustand.
- Greifen Sie niemals in den Mixbehälter während des Betriebs. Die Messer sind extrem scharf!
- Öffnen Sie nicht den Deckel, wenn das Produkt in Betrieb ist. Andernfalls können Lebensmittelteile mit hoher Geschwindigkeit herausfliegen!
- Führen Sie niemals Besteckteile oder Rührgegenstände in den Mixbehälter, solange das Produkt in Betrieb ist. Es besteht erhebliche Verletzungsgefahr, wenn diese das sich sehr schnell drehende Messer berühren!
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.



Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Fragen Sie bei Ihrer lokalen Behörde nach entsprechenden Sammel- oder Abfalltrennstellen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist nur für die Zubereitung von Frucht- und Gemüsesäften (Smoothies) durch Zerkleinern von Obst und Gemüse bestimmt. Nicht geeignet zum Zerkleinern/Zerstoßen von Eiswürfeln. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Reinigen Sie Mix- und Trinkbecher, Deckel mit Verschluss und Schneidwerk vor dem ersten Gebrauch, um produktionsbedingte Rückstände zu entfernen. Gehen Sie bei der Demontage und Reinigung genauso vor wie im Kapitel Reinigung beschrieben.
- Stellen Sie das Produkt auf eine trockene, ebene und stabile Unterlage. Auf der Unterseite der Motoreinheit befinden sich Saugnäpfe, welche auf glattem und festem Untergrund sicheren Stand gewährleisten.



Bedienung

- Wickeln Sie das Netzkabel ab und verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose.
- Geben Sie die Zutaten in den Mix- und Trinkbecher.

Hinweis: Die Zutaten müssen vor dem Einfüllen in kleine Stücke von etwa 15 x 15 mm geschnitten werden.

Achtung! Verarbeiten Sie keine zu großen Mengen in einem Arbeitsgang. Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge von 500ml bzw. 300ml. Beachten Sie hierzu die Markierung auf dem Becher. Füllen Sie niemals kochende Flüssigkeiten oder sehr heiße Lebensmittel in den Mixbehälter! Lassen Sie diese erst auf handwarme Temperatur abkühlen.

- Schrauben Sie dann das Schneidwerk auf den Mix- und Trinkbecher (Abb. 1). Achten Sie darauf es nicht zu verkanten und ziehen Sie es richtig fest, damit keine Flüssigkeiten austreten können.
- Stecken Sie das Schneidwerk mit Mix- und Trinkbecher auf die Motoreinheit (Abb. 2). Wenn das Schneidwerk richtig in der Motoreinheit steckt, verdrehen Sie es im Uhrzeigersinn bis es einrastet.
- Halten Sie die Betriebstaste gedrückt, um mit dem Pürieren zu beginnen.
- Halten Sie Motoreinheit und Mix- und Trinkbecher während des Betriebs mit beiden Händen fest. Sie können das Produkt dabei leicht auf die Arbeitsplatte drücken.

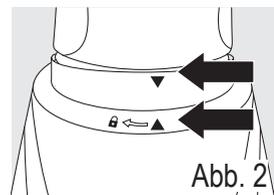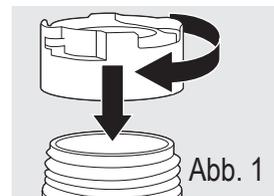

- **Achtung!** Betreiben Sie das Produkt ohne Unterbrechung nicht länger als 1 Minute. Lassen Sie das Gerät danach mind. 1 Minute abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Sind alle Zutaten wie gewünscht püriert und hat der Smoothie die gewünschte Konsistenz, können Sie das Gerät ausschalten, indem Sie die Betriebstaste loslassen. Drehen Sie den Mix- und Trinkbecher gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Motoreinheit abzunehmen (Abb. 3).
- Stellen Sie den Mix- und Trinkbecher mit dem Boden nach unten und dem Schneidwerk nach oben auf eine Arbeitsplatte und entfernen Sie das Schneidwerk, indem Sie es abschrauben (Abb. 4).
- Sie können den Fruchtsaft jetzt umfüllen oder direkt aus dem Mix- und Trinkbecher trinken. Den Mix- und Trinkbecher können Sie mit dem Deckel verschließen. Der Deckel verfügt über ein verschließbares Mundstück (Abb. 5).

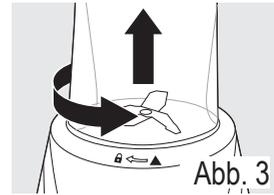


Abb. 3

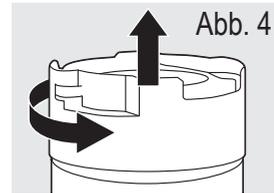


Abb. 4

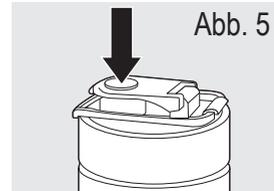


Abb. 5

Reinigung und Pflege

- **Warnung - Stromschlaggefahr!** Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen vollständig abkühlen. Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.
- **Achtung - Verletzungsgefahr!** Die Klingen des Schneidwerks sind sehr scharf. Berühren Sie nie die Klingen mit den Fingern oder Händen und halten Sie diese von Körperteilen fern. Fassen Sie das Schneidwerk immer nur an der Kappe an.
- **Warnung - Sachschaden!** Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie es anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z.B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.

- Reinigen Sie Mix- und Trinkbecher, Deckel mit Mundstück und Verschluss und das Schneidwerk mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel und spülen Sie diese danach mit klarem Wasser gründlich ab.
- Halten Sie zum Reinigen des Schneidwerks die Klinge nach oben unter fließendes Wasser. Zum Entfernen hartnäckiger Reste benutzen Sie ggf. eine Bürste.
- Nach jeder Reinigung alle Oberflächen der einzelnen Komponenten sorgfältig abtrocknen, bevor das Produkt erneut verwendet wird.
- Setzen Sie alle zuvor gereinigten und abgetrockneten Teile wieder zusammen.
- Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Stromversorgung	: 220 - 240 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	: 250 W
KB-Zeit	: 1 Minute
Schutzklasse	: II



Korrekte Entsorgung dieses Produktes:

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Service-Hotline

Bitte kontaktieren Sie in einem Schadensfall zunächst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Halten Sie in jedem Fall den Kaufbeleg bereit. Für den Fall einer Rücksendung erhalten Sie eine Bearbeitungsnummer, die Sie bitte in die Garantiekarte eintragen.

Tel. : 00800 085 44088 (gebührenfrei)

E-mail : service@tucantec.de

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Garantie

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität.

Für etwaige Mängel, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes, wie Wasser- oder Fallschäden oder fehlerhafte Bedienung, zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung durch Austausch oder Reparatur.

Die Garanzzeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Im Falle eines fehlerhaften Gerätes kontaktieren Sie bitte unsere kostenfreie Service-Hotline oder senden Sie uns eine E-Mail. Sollte eine Fehlerbehebung per Telefon oder E-Mail nicht möglich sein, erhalten Sie dort eine Bearbeitungsnummer sowie die Adresse, an die Sie das fehlerhafte Gerät senden. Das Gerät muss bruchsicher verpackt sein und die Bearbeitungsnummer muss erkennbar sein.

Einsendungen ohne Bearbeitungsnummer können nicht bearbeitet werden. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Dies gilt insbesondere auch für Schäden ideeller Art. Die Garantie gilt weiterhin nicht für Verschleißteile oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Displays oder Schaltern.

Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.