




**Bluetooth-Kopfhörer
Bedienungsanleitung**

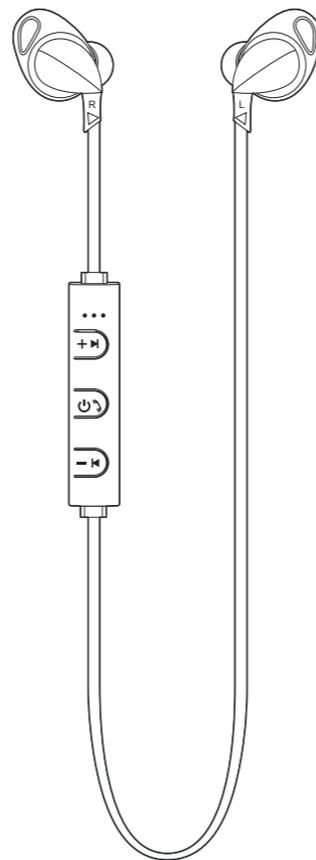

BT100H

Inhaltsverzeichnis

- Gerät..... 1
- Bedienelemente..... 2
- Sicherheitshinweise..... 3
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch..... 4
- Auspacken und Kontrolle..... 4
- Kompatibilität..... 5
- Vor dem ersten Gebrauch 5
- Batterie aufladen 5
- Bluetooth® -Kopplung (Pairing) und Bluetooth® -Verbindung..... 6
- Tragen des Ohrhörers 7
- Audiowiedergabe..... 7
- Einstellen der Lautstärke 8
- Freisprechfunktion 8
- Reinigung und Pflege 8
- Technische Daten 9
- Konformitätserklärung 9
- Garantie..... 11


Importiert von:
Tucan Tectronic GmbH
Heidenkampsweg 74
D-20097 Hamburg

für EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG,
D-22291 Hamburg



Meine Technik

Gerät

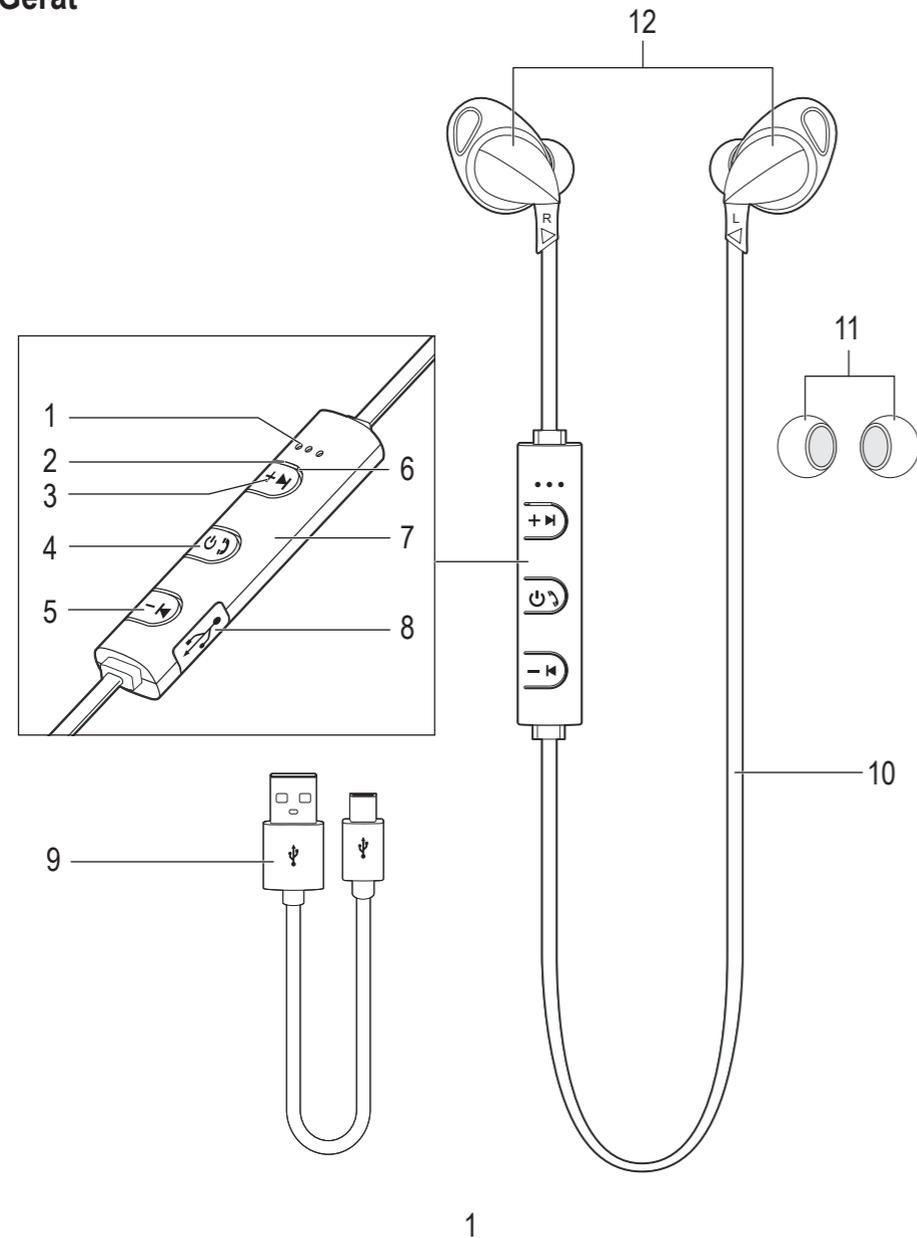

Bedienelemente

1. Mikrofon
2. Ladekontroll-LED, rot
3. Taste Lautstärke + / nächster Titel + ▶
4. Taste Ein/Aus ⏻ / Rufannahme/Auflegen 📞
5. Taste Lautstärke - / vorheriger Titel - ◀
6. Betriebs-LED, blau
7. Regler
8. USB-Ladebuchse
9. USB-Ladekabel
10. Ohrhörerkabel
11. Ohrkappen (3 Paar)
12. Ohrhörer (links, rechts)

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produktes.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
-  **GEFAHR!** Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Gehörschädigungen führen. Wenn Sie über längere Zeit laute Musik hören, kann Ihr Hörvermögen beeinträchtigt werden. Eine angemessene Lautstärke einstellen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht im Straßenverkehr oder in anderen Situationen, in denen die beeinträchtigte Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen eine Gefahr für Sie selbst oder andere darstellen könnte.
- Um die Gefahr eines Stromschlages zu reduzieren, das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt entspricht den technischen Normen und relevanten Sicherheitsanweisungen für Elektrogeräte.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. **Verletzungsgefahr!**
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte, direktem Sonnenlicht und Staub.

- Setzen Sie das Produkt weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.) aus.
- Das Produkt nur in gemäßigten Breitengraden verwenden. Vermeiden Sie tropische und besonders feuchte Klimaregionen.



Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Fragen Sie bei Ihrer lokalen Behörde nach entsprechenden Sammel- oder Abfalltrennstellen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für die Tonwiedergabe und Telefonie via Bluetooth® vorgesehen. Die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufbewahren und an zukünftige Benutzer weitergeben.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Kompatibilität

Ihr Produkt ist kompatibel mit Bluetooth® - fähigen Mobiltelefonen und Musikwiedergabegeräten. Es verfügt über Bluetooth® - Version V4,1+EDR. Das Produkt funktioniert auch mit Geräten, die über andere Bluetooth® - Versionen verfügen, z. B.

Freisprechfunktionen

- HFP (Hands-free Profile)

Kabellose Stereowiedergabe

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Kabellose Musiksteuerung


- AVRCP

Vor dem ersten Gebrauch

- Das Produkt muss vor der ersten Inbetriebnahme aufgeladen werden. Siehe Kapitel **Batterie aufladen**.
- Der Ohrhörer muss vor dem Tätigen von Anrufen oder dem Hören von Musik mit einem Bluetooth® - Mobiltelefon oder mit einem anderen Bluetooth® - Gerät gekoppelt werden. Siehe Kapitel **Bluetooth® - Kopplung**.
- Die Bluetooth® - ID des Ohrhörers ist **BS-STAR**.

Batterie aufladen

1. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der USB-Ladebuchse am Regler.
2. Das andere Ende des USB-Ladekabels verbinden Sie mit dem USB-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegerätes.
3. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote Ladekontroll-LED dauerhaft. Ist der Akku vollständig geladen, erlischt die rote Ladekontroll-LED.

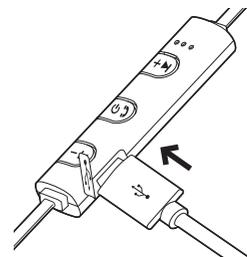


Hinweis:

Während des Ladevorgangs kann der Ohrhörer verwendet werden. Um einen leeren Akku vollständig aufzuladen, dauert es ca. 2 Stunden. Ist die Batterie leer, schaltet sich der Ohrhörer automatisch aus.

Bluetooth® -Kopplung (Pairing) und Bluetooth® -Verbindung

1. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter ca. 5s gedrückt bis eine Tonfolge erklingt („Power On“ --> „Pairing“) und die Betriebskontroll-LED abwechselnd blau und rot blinkt. Der Ohrhörer ist bereit für die Kopplung.
2. Die Bluetooth® - Funktion der Wiedergabequelle aktivieren und mit dem Ohrhörer BS-STAR verbinden (koppeln/pairing).
3. Sobald beide Geräte erfolgreich gekoppelt sind, ertönen Töne und es erfolgt eine Ansage „Pairing successful“ --> „Connected“.
4. Zum Beenden der Bluetooth® - Verbindung an der Wiedergabequelle die Bluetooth® - Funktion deaktivieren oder die Ein/Aus-Taste für ca. 5s gedrückt halten. Je nachdem erklingt ein Ton und es erfolgt die Ansage „Disconnected“ --> „Pairing“ oder „Power off“.
5. Wurden Bluetooth® - Wiedergabegerät und Ohrhörer einmal erfolgreich gekoppelt, erfolgt jede neue Verbindung danach immer automatisch wenn am Wiedergabegerät Bluetooth® aktiviert ist (2. Schritt) und der Ohrhörer eingeschaltet wurde (1. Schritt). Es ertönt die Ansage „Power on“ --> „Pairing“ --> „Connected“. Sollte sich keine Bluetooth® - Verbindung aufbauen, schalten Sie den Ohrhörer aus und gleich wieder ein.

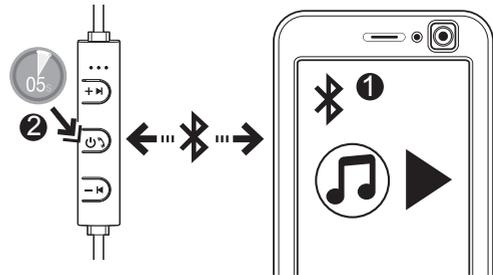

Hinweise:


- Der Abstand zwischen dem Ohrhörer und dem Mobiltelefon darf während der Bluetooth® - Kopplung nicht größer als 1 Meter sein.
- Die Bluetooth® - Reichweite bei Musikwiedergabe beträgt bis zu 10 Meter.
- Bevor Sie ein Bluetooth® - Wiedergabegerät koppeln, beachten Sie ebenfalls die Bedienungsanleitung des Wiedergabegerätes bezüglich Sicherheitshinweisen und Gebrauch mit anderen Geräten.

Tragen des Ohrhörers

Achten Sie beim Einsetzen der Ohrhörer auf die Markierungen zur Kennzeichnung des linken (L) und rechten (R) Ohrhörers. Der Regler befindet sich am rechten Ohrhörer. Schieben Sie Ohrhörer mit den Ohrkappen voran in Ihre Gehörgänge.


Es liegen Ohrkappen in 3 verschiedenen Größen (S, M, L) bei. Die mittlere Größe M ist bereits an den Ohrhörern montiert. Wählen Sie die passenden Ohrkappen gemäß Ihren Gehörgängen aus.

Zum Wechseln ziehen Sie mit Ihren Fingern vorsichtig an den bereits montierten Ohrkappen, um diese von den Ohrhörern abzulösen. Wählen Sie aus dem Lieferumfang die passenden Ohrkappen (S, M, L) aus. Schieben Sie diese gerade auf die Ohrhörer, bis sie in die Nut des Ohrhörers rutschen.

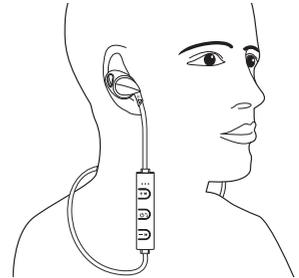


Audiowiedergabe

- Nachdem Sie beide Geräte, wie zuvor beschrieben via Bluetooth® verbunden haben, starten Sie die Audiowiedergabe am Wiedergabegerät.
- Durch einmaliges kurzes Drücken der Taste , können Sie die Wiedergabe pausieren.
- Durch zweimaliges kurzes Drücken der Taste , pausieren Sie die Wiedergabe und betätigen die Wahlwiederholung Ihres Mobiltelefones. Dadurch wird der zuletzt angerufene Anrufer gewählt.
- Durch Drücken der Tasten   für ca. 1 s, springen Sie zum vorherigen oder zum nächsten Titel.

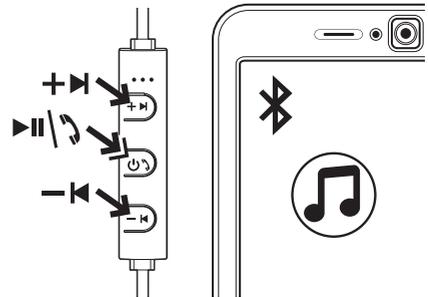

Hinweis:

Die Anrufannahme steht an erster Stelle. Bei einem eingehenden/ausgehenden Anruf wird die Musikwiedergabe stummgeschaltet. Sobald der Anruf beendet ist, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.

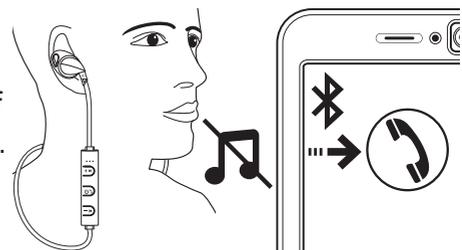


Einstellen der Lautstärke

Durch jeweils kurzes Drücken der Tasten **-** **◀** / **▶** **+** stellen die Lautstärke ein.


Achtung:

Langes Hören hoher Lautstärken kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Prüfen Sie vor jeder Verwendung die eingestellte Lautstärke und vermeiden Sie zu hohe Pegel.

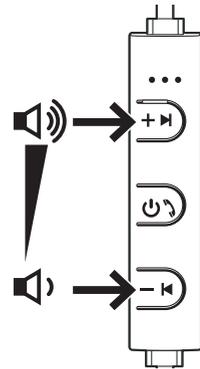

Freisprechfunktion

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, die Taste drücken. Um den Anruf zu beenden, erneut die Taste drücken oder direkt am Mobiltelefon beenden.

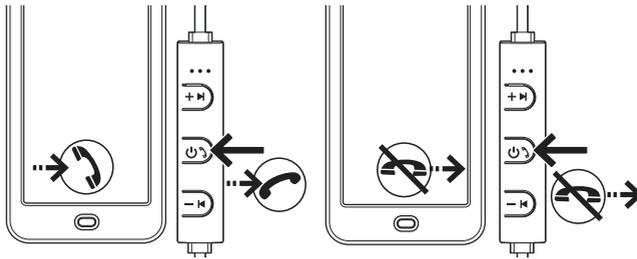

Reinigung und Pflege



Warnung - Sachschaden! Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser

1. Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
2. Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z. B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.

Technische Daten

Ohrhörer

Eingang	: 5 V \equiv
Leistungsaufnahme im Betrieb	: 3,5 mW
Integrierte aufladbare Akku-Typ	: 75 mAh Lithium
Gesprächsdauer	: bis zu 6 Std.
Standby Zeit	: 200 Std.
Musik Wiedergabedauer	: bis zu 5 Std.
Aufladen	: mind. 2 Std.
USB-Kabel	: USB-A / micro-USB

Verbindungsstandard Bluetooth®

Bluetooth® Profil	: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Bluetooth® Empfangsbereich	: Max. 10 m
Bluetooth® Version	: V4,1+EDR

Sound

Frequenzbereich	: 20 Hz - 20 kHz
Impedanz	: 32 Ω
Nennleistung Lautsprecher	: 2 x 25 mW

Mikrofon

Nennempfindlichkeit	: -40 dB \pm 3 dB
---------------------	---------------------

Konformitätserklärung

Tucan Tectronic erklärt hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der EG-Richtlinie 1999/5/EC übereinstimmt. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung ist auf Anfrage von folgender Adresse erhältlich:

Tucan Tectronic GmbH
Heidenkampsweg 73
D-20097 Hamburg

**Korrekte Entsorgung dieses Produktes:**

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

**EDEKA KUNDENSERVICE:**


0800 3335211 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz)
oder info@edeka.de

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Garantie

EDEKA zuhause Bluetooth-Kopfhörer / BT100H

EDEKA garantiert für einen Zeitraum von drei Jahren ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln aufgrund Material- und Fabrikationsfehlern durch Austausch. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen.

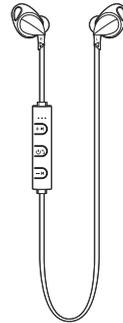

Im Garantiefall geben Sie das defekte Gerät mit dem ausgefüllten Garantieabschnitt unter der Angabe des Reklamationsgrundes zusammen mit dem Kassenbon an Ihre Filiale zurück.

Die Garantie erlischt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Hinweise gemäß Bedienungsanleitung, bei Gewaltanwendungen, Schäden durch höhere Gewalt oder bei Eingriffen, die nicht von unseren autorisierten Fachgeschäften vorgenommen wurden.

EDEKA zuhause Bluetooth-Kopfhörer / BT100H

Kundenname

Reklamationsgrund

Kaufdatum _____

Bitte diesen Abschnitt inklusive **Kaufbeleg** (z. B. Kassenbon) an Ihren Händler zurückgeben.