


Tierhaarschneider Bedienungsanleitung

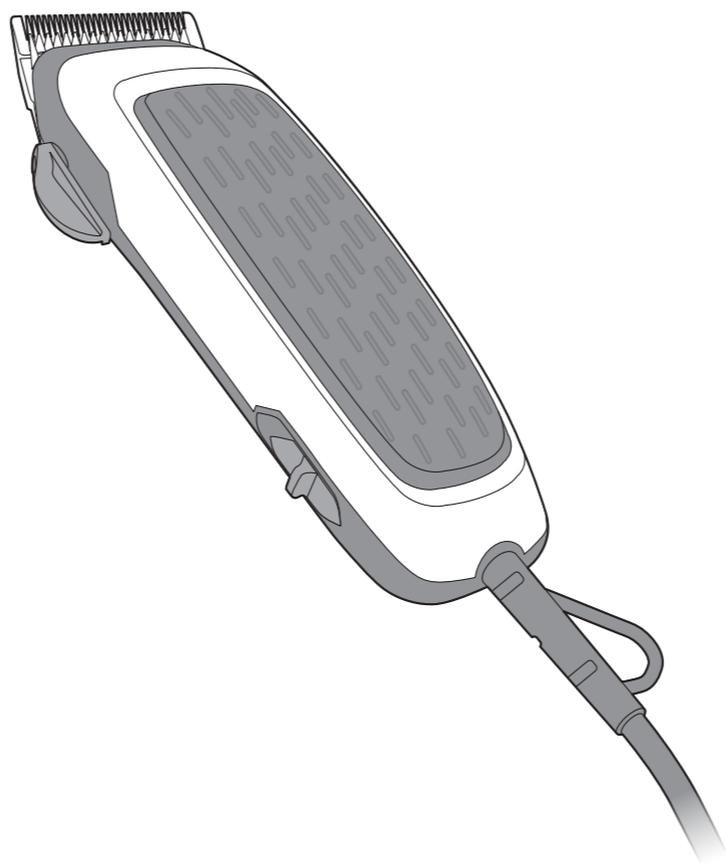

Inhaltsverzeichnis


Gerät.....	1
Bedienelemente.....	2
Wichtige Sicherheitshinweise.....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Bedienung.....	6
Reinigung und Pflege.....	9
Technische Daten.....	9
Entsorgung.....	9
Garantie.....	10

Tucan Tectronic GmbH
Heidenkampsweg 74-76
20097 Hamburg, Deutschland



HC-588

Gerät

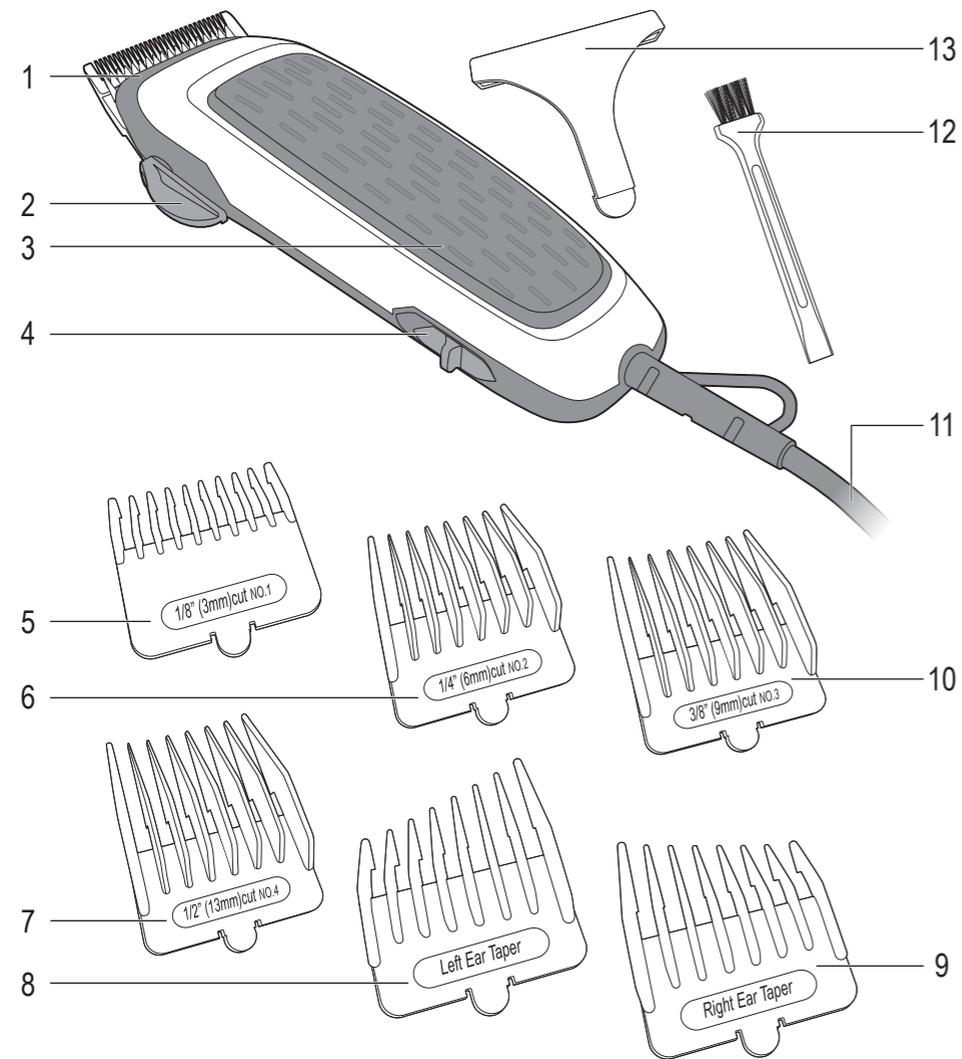

1

Bedienelemente

1. Klingenblock
2. Schnittlängenhebel
3. Tierhaarschneider
4. Ein-/Ausshalter
5. Kammaufsatz NO.1, 3 mm
6. Kammaufsatz NO.2, 6 mm
7. Kammaufsatz NO.4, 13 mm
8. Trimm Aufsatz, linkes Ohr
9. Trimm Aufsatz, rechtes Ohr
10. Kammaufsatz NO.3, 9 mm
11. Netzkabel mit Netzstecker
12. Reinigungspinsel
13. Schutzkappe

2

Wichtige Sicherheitshinweise



Warnung! Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.

- **WARNUNG:** Halten Sie das Produkt trocken.
- **Der Tierhaarschneider** darf von **Kindern** ab 3 Jahre unter Beaufsichtigung benutzt werden.
- **Jedoch empfehlen wir die Benutzung durch Kinder erst ab 8 Jahren.**
- **Der Tierhaarschneider** darf von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.

- Wenn das Produkt in einem Badezimmer benutzt wird, ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Produkt eine Gefahr darstellt.
- Für zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem maximalen Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA. Diese darf nur von einem Fachmann installiert werden.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Reparieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst (z. B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Produkt fallengelassen wurde, etc.). Lassen Sie Wartungen und Reparaturen nur von einem autorisierten Kundendienst durchführen.
- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Produktes übereinstimmen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Halten Sie das Produkt, einschließlich Netzkabel und Netzstecker, von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Produkten, fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Netzstecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist nur zum Schneiden von Tierhaaren vorgesehen. Es darf nur bei Fell von Haustieren – nicht bei Kunsthaar oder Menschen – angewendet werden. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Produkt oder Verletzungen führen. Dieses Produkt ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Produkt auspacken und kontrollieren

- Entfernen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus der Originalverpackung. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung für späteres Verstauen aufzubewahren. Möchten Sie die Originalverpackung entsorgen, so tun Sie dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Haben Sie Fragen zur richtigen Entsorgung, fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder sollten Beschädigungen feststellbar sein, kontaktieren Sie umgehend Ihre Verkaufsstelle.

Bedienung

Bürsten Sie das Tierhaar sorgfältig durch, um eventuelle Knoten zu entfernen.

Hinweis

Das zu schneidende Tierhaar sollte sauber und trocken sein.

Schnittlängen

Das Gerät kann mit oder ohne einem der 6 mitgelieferten Kamm- bzw. Trimm Aufsätze verwendet werden. Die Schnittlänge ist die Summe aus der Millimeterangabe des verwendeten Kammaufsatzes und der Einstellung des Schnittlängenhebels.

Beispiel:

Kammaufsatz NO. 3 (= 9 mm) und Schnittlängenhebel auf 3 (= 2 mm) ergibt eine Schnittlänge von 11 mm.

Für einstellbare Schnittlängen mit und ohne Aufsatz beachten Sie die Tabelle 1.

Hinweis

Die Schnittlänge ist auch abhängig von dem Winkel, in dem das Gerät beim Schneiden gehalten wird.

Kammaufsatz NO.	Schnittlänge in mm bei Stufe				
	1	2	3	4	5
ohne Aufsatz	1	1,5	2	2,5	3
1	4	4,5	5	5,5	6
2	7	7,5	8	8,5	9
3	10	10,5	11	11,5	12
4	14	14,5	15	15,5	16

Tab. 1

Tierhaar schneiden

Beginnen Sie ggf. zuerst mit einer längeren Schnittlänge (Kammaufsatz NO. 3 oder NO. 4) und kürzen Sie das Tierhaar schrittweise auf die gewünschte Länge.

1. Wählen Sie, unter Beachtung der Angaben in Tabelle 1, den gewünschten – Kammaufsatz.
2. Setzen Sie diesen wie in Abb. 1 dargestellt auf den Klingenblock, sodass er korrekt einrastet.
3. Nehmen Sie, unter Beachtung von Abb. 2 und der Angaben in Tabelle 1, mit dem Schnittlängenhebel die Feineinstellung der Schnittlänge vor.

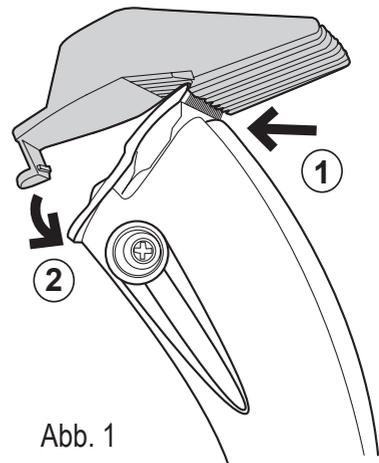


Abb. 1

4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein – indem Sie den Ein-/Aus-Schalter nach oben schieben.

5. Führen Sie den Tierhaarschneider langsam durch das Fell.

6. Um bei größeren Schnittlängen einen gleichmäßigen Schnitt zu erzielen, sollte der Tierhaarschneider mehrmals von unterschiedlichen Richtungen durch das Fell geführt werden.

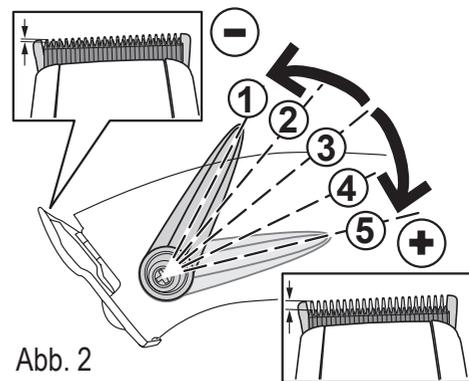


Abb. 2

7. Halten Sie den Tierhaarschneider dabei so, dass der Kammaufsatz möglichst flach aufliegt.
8. Schneiden Sie nach Möglichkeit gegen die Fellwuchsrichtung.
9. Für den seitlichen Stufenschnitt benutzen Sie die Trimm Aufsätze linkes Ohr / rechtes Ohr.

Hinweis

- Die Schnittlänge ist auch abhängig von dem Winkel, in dem das Gerät beim Schneiden gehalten wird.
- Um die Schneidleistung zu verbessern, geben Sie 1-2 Tropfen Scherkopföl auf den Scherkopf. Dies ist nach der Reinigung besonders empfehlenswert. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Tuch ab. Siehe Kapitel **Reinigung und Pflege**.


Schneiden ohne Aufsatz

Kammaufsatz abnehmen

- Ziehen Sie mit dem Daumen an der Lasche am Kamm- oder Trimm Aufsatz und nehmen Sie diesen ab (Abb. 3).
- Ohne Kammaufsatz kann das Fell auf eine Länge von 1 - 2 mm gleichmäßig geschnitten werden.

Schneiden von Konturen

- Legen Sie die Kante des Scherkopfes ohne Kammaufsatz an der gewünschten Stelle des Fells an und schneiden Sie die Konturen wie gewünscht.

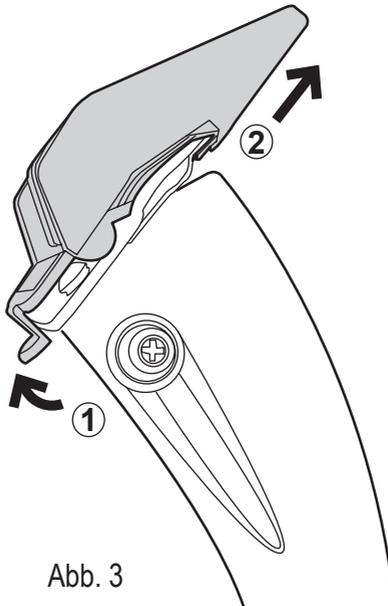

Reinigung und Pflege

Achtung!

Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.

Achtung!

Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

- Reinigen Sie die Außenflächen des Produktes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (z. B. an den Schaltern) ins Produktinnere gelangt.
- Entfernen Sie Tierhaarreste mit dem Pinsel von Klingenblock und Gerät.
- Um die Schneidleistung zu erhalten, geben Sie regelmäßig 1-2 Tropfen Scherkopföl auf den Scherkopf und verteilen Sie es. Wischen Sie überschüssiges Öl ab.
- Benutzen Sie die Schutzkappe, um den Klingenblock zu schützen. Das Gerät kann mit der Aufhängeöse an einem Haken aufgehängt werden. Das Produkt an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren. Bewahren Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Technische Daten

Nennspannung : 120 - 240 V~, 50/60 Hz

Nennleistung : 10 W

Schutzklasse : II

Entsorgung



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Service-Hotline

Bitte kontaktieren Sie in einem Schadensfall zunächst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Halten Sie in jedem Fall den Kaufbeleg bereit.

Tel. : 00800 085 44088 (gebührenfrei)

E-mail : service@tucantec.de

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Garantie

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität.

Für etwaige Mängel, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes, wie Wasser- oder Fallschäden oder fehlerhafte Bedienung, zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung durch Austausch oder Reparatur.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Im Falle eines fehlerhaften Gerätes kontaktieren Sie bitte unsere kostenfreie Service-Hotline oder senden Sie uns eine E-Mail. Sollte eine Fehlerbehebung per Telefon oder E-Mail nicht möglich sein, erhalten Sie dort eine Bearbeitungsnummer sowie die Adresse, an die Sie das fehlerhafte Gerät senden. Das Gerät muss bruch sicher verpackt sein und die Bearbeitungsnummer muss erkennbar sein.

Einsendungen ohne Bearbeitungsnummer können nicht bearbeitet werden.

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Dies gilt insbesondere auch für Schäden ideeller Art. Die Garantie gilt weiterhin nicht für Verschleißteile oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Displays oder Schaltern.

Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.