


Küchenwaage Bedienungsanleitung

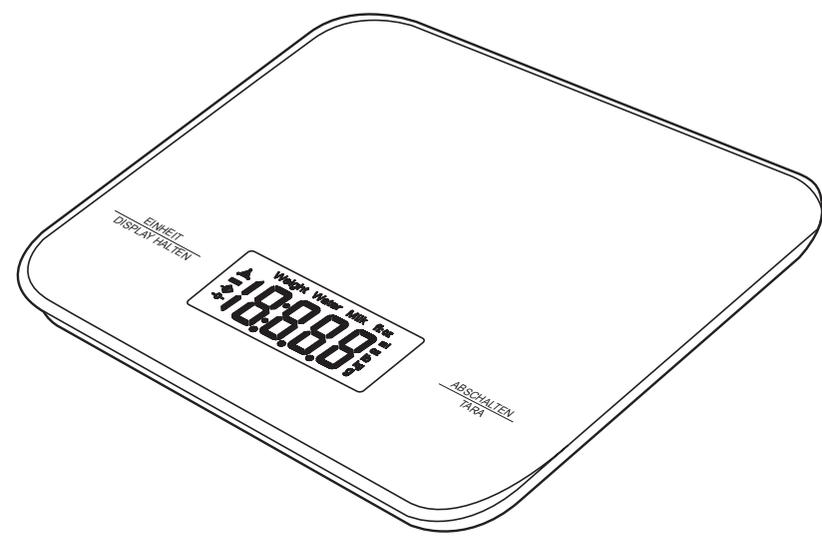

Inhaltsverzeichnis


Gerät.....	1
Bedienelemente.....	2
Sicherheitshinweise.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
Auspacken und Kontrolle.....	5
Vor der ersten Inbetriebnahme.....	5
Batterien auswechseln.....	5
Bedienung.....	6
Reinigung und Pflege.....	10
Technische Daten.....	11
Garantie.....	12

Tucan Tectronic GmbH
Heidenkampsweg 74-76
20097 Hamburg, Deutschland



PT-852

Gerät

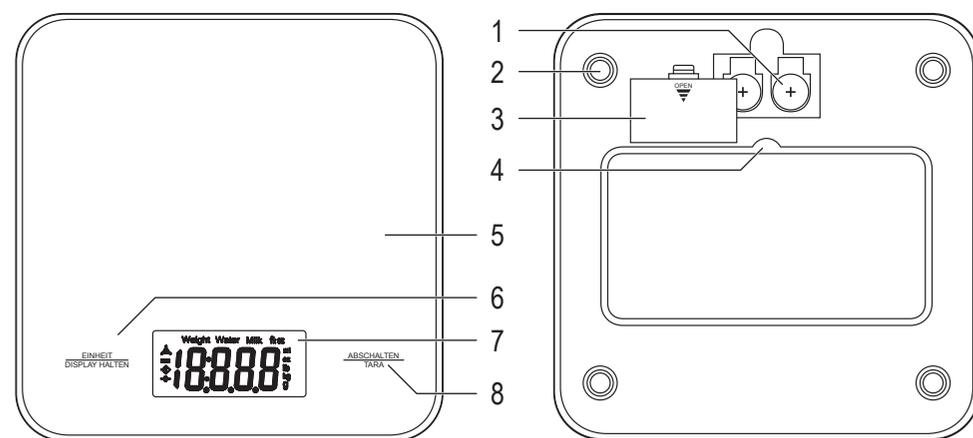

1

Bedienelemente

1. Batteriefach
2. Standfüße
3. Batteriefachabdeckung
4. Aufhängeöffnung
5. Wiegefläche
6. Taste **EINHEIT/DISPLAY HALTEN**
7. LCD-Anzeige
8. Taste **ABSCHALTEN/TARA**

2

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Produktes.
- Heben Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Produkt weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Wenn Sie das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Produktes während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Produkt nie unter fließendes Wasser.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Produkt zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt entspricht den technischen Normen und relevanten Sicherheitsanweisungen für Elektrogeräte.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. **Verletzungsgefahr!**
- **Vorsicht!** Achten Sie darauf, die Glasoberfläche nicht zu beschädigen. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn die Glasoberfläche beschädigt ist bzw. wenn die Glasoberfläche Risse aufweist oder wenn das Glas gesprungen ist.
- Sollte das Produkt doch einmal ins Wasser fallen, lassen Sie das Produkt vor dem Wiedereinschalten von einem Fachmann überprüfen.
- Stellen Sie das Produkt nur auf waagerechten und ebenen Untergrund.
- Schützen Sie das Produkt vor extremer Hitze und Kälte, direktem Sonnenlicht und Staub.
- Setzen Sie das Produkt weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.) aus.
- Das Produkt nur in gemäßigten Breitengraden verwenden. Vermeiden Sie tropische und besonders feuchte Klimaregionen.

Hinweise zu Batterien

- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, bzw. Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser.



Erstickungsgefahr! Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern!

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften. Fragen Sie bei Ihrer lokalen Behörde nach entsprechenden Sammel- oder Abfalltrennstellen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Küchenwaage dient nur zum Abwiegen von Koch- und Backzutaten. Sie ist nur zur Benutzung im privaten Haushalt bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Entsorgungsbestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Entfernen der Batteriesicherung

Das Gerät wird mit zwei Batterien, Typ CR2032, betrieben. Die Batterien sind bereits eingelegt. Entfernen Sie den aus dem Batteriefach ragenden Kunststoffstreifen, um das Produkt erstmals in Betrieb zu nehmen.


Batterien auswechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach. Entfernen Sie ggf. verbrauchte Batterien.
2. Legen Sie zwei Batterien, Typ CR2032, in das Batteriefach. Achten Sie auf korrekte Polarität (+/-).
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf und stellen Sie sicher, dass sie einrastet.
4. Erneuern Sie die Batterien spätestens wenn in der LCD-Anzeige "LO" erscheint. Die Anzeige „LO“ bedeutet, dass die Batterien fast leer sind und ein Batteriewechsel erforderlich ist.


Bedienung

Allgemein

1. Stellen Sie die digitale Waage auf eine ebene, saubere und trockene Oberfläche. Die Standfüße müssen auf einer horizontalen ebenen Oberfläche stehen, um eine möglichst genaue Messung durchzuführen.

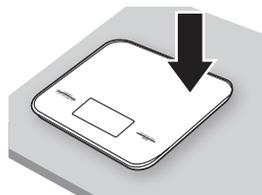


2. Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Wiegefläche oder legen Sie Ihre Hand darauf, um die Waage einzuschalten. In der LCD-Anzeige erscheint das Dreiecksymbol ▲, das 0-Symbol →0←, sowie die Gewichtseinheit "g". Das Dreiecksymbol ▲ zeigt an, dass das Gewicht abgelesen und das Wägegut auf die Wiegefläche gelegt werden kann. Das 0-Symbol →0← zeigt an, dass die Waage zum Wiegen bereit ist.

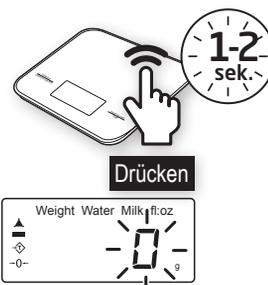

Hinweis: Wenn die Waage nicht stabil steht, wird ein falsches Gewicht angezeigt oder es erscheint "UnSt" in der LCD-Anzeige. Stellen Sie die Waage auf eine horizontale und ebene Oberfläche und warten Sie, bis sich die Anzeige auf "0" stellt. Falls dauerhaft ein falsches Gewicht angezeigt wird, können Sie die Waage auch durch Berühren der Taste **TARA** auf "0" stellen.


3. Legen Sie das Wägegut auf die Glasoberfläche der Waage. Sobald die Waage das Gewicht erfasst hat, erscheint das Dreiecksymbol ▲ in der LCD-Anzeige. Lesen Sie das Gewicht in der LCD-Anzeige ab.
4. Bei Überladung der Waage, erscheint "O-Ld" in der LCD-Anzeige. Es können insgesamt maximal 5000 g gewogen und angezeigt werden.
5. Halten Sie die Taste **ABSCHALTEN** für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
6. Die Waage schaltet sich nach ca. 2 Minuten automatisch aus, wenn innerhalb dieses Zeitraums keine Aktivität erfasst wird.

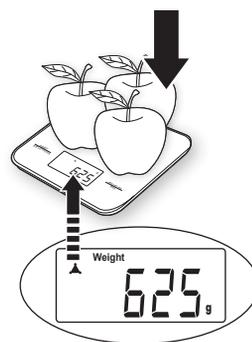


Taraeinstellung

Sie können die Zutaten mit der Tarafunktion nach und nach in einen Behälter geben (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten):


1. Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Wiegefläche oder legen Sie Ihre Hand darauf, um die Waage einzuschalten. In der LCD-Anzeige erscheint das Dreiecksymbol ▲, das 0-Symbol →0←, sowie die Gewichtseinheit (z. B. "g").

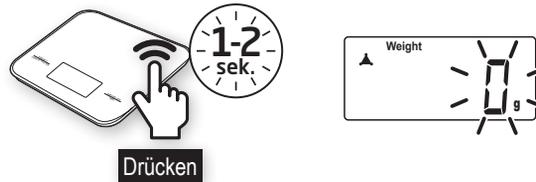

2. Stellen Sie einen Behälter für die Zutaten auf die Waage. Die Waage wiegt das Gewicht des Behälters. Sobald die Waage das Gewicht erfasst hat, erscheint das Dreiecksymbol ▲ und der Messwert in der LCD-Anzeige. Berühren Sie die Taste **TARA**, um die Waage auf "0" zu stellen. In der LCD-Anzeige erscheint das Dreiecksymbol ▲, das 0-Symbol →0← und die Gewichtseinheit. Anschließend können die Zutaten gewogen werden.

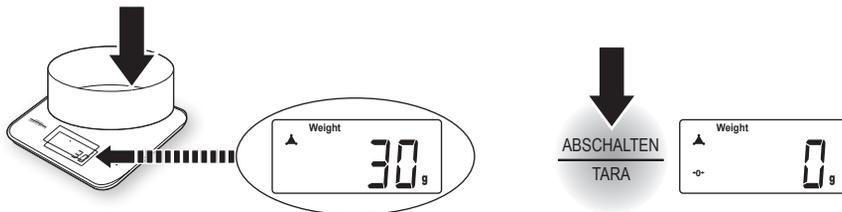

3. Geben Sie eine Zutat in den Behälter. Sobald die Waage das Gewicht erfasst hat, erscheint das Dreiecksymbol ▲ und die Gewichtseinheit in der LCD-Anzeige. Lesen Sie das Gewicht in der LCD-Anzeige ab.

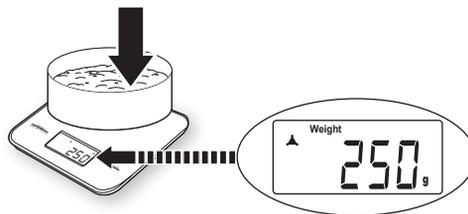

4. Berühren Sie die Taste **TARA** erneut, um die Waage wieder auf "0" zu stellen. Geben Sie die nächste Zutat in den Behälter. Fahren Sie auf die gleiche Weise fort, bis alle Zutaten in den Behälter gegeben wurden.



Hinweise:

- Vermeiden Sie eine übermäßige Kraftanwendung auf die Wiegefläche des Gerätes, da dies zu dauerhaftem Schaden innerhalb des Gerätes und zu ungenauen Wiege- und Messergebnissen führen kann.
- Wenn nach Benutzung der Tarafunktion Gewicht entnommen wird, erscheint in der LCD-Anzeige ein Minuszeichen "–".
- Die Wiegekapazität der Küchenwaage beträgt grundsätzlich 5000 g. Unter Ausnutzung der Tara-Funktion besteht die Möglichkeit, zusätzlich eine Masse von 700 g abzuwiegen (z.B. für eine Rührschüssel):
 - Wenn das Gewicht der aufgelegten Massen zusammen unter 700 g beträgt und die Taste **TARA** berührt wird, können immer noch bis zu 5000 g zugewogen werden.
 - Wenn das Gewicht der aufgelegten Massen zusammen mehr als 700 g beträgt und die Taste **TARA** berührt wird, erscheint das Tara-Symbol \diamond in der LCD-Anzeige. Dies bedeutet, dass die Zugabe von Wägegut die Maximal-Kapazität von 5000 g nun entsprechend schmälert.





Messwertanzeige halten (EINHEIT/DISPLAY HALTEN)

Diese Funktion dient dem Halten der Messwertanzeige, wenn beispielsweise durch ein großes Behältnis das Display verdeckt ist.

1. Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Wiegefläche oder legen Sie Ihre Hand darauf, um die Waage einzuschalten. Vor Benutzung muss das Display „0“ anzeigen bzw. durch Verwendung der Tarafunktion auf „0“ zurückgesetzt werden.
2. Drücken Sie die Taste **EINHEIT/DISPLAY HALTEN** und auf dem Display blinkt die „0“.
3. Stellen Sie unmittelbar danach (innerhalb von 3 s) das Wägegut auf die Waage.
4. Belassen Sie das Wägegut für ca. 3 s auf der Waage, bevor Sie es entnehmen. Der Messwert wird danach noch ca. 10 s angezeigt.



Drücken

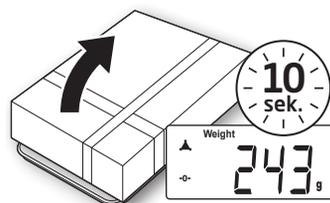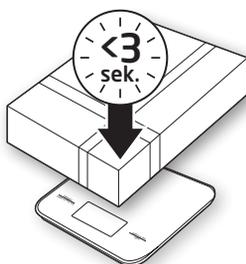EINHEIT
DISPLAY HALTEN


Masseinheiten umschalten (EINHEIT/DISPLAY HALTEN)

Durch Drücken der Taste **EINHEIT/DISPLAY HALTEN** können Sie einen Wiegemodus mit der zugehörigen Einheit einstellen. Zur Auswahl stehen:

Modus	Einheit	Anzeige	
Gewicht (WEIGHT)	g/ kg/ lb		
Wasser (WATER)	ml/ fl:oz		
Milch (MILK)	ml/ fl:oz		

Der eingestellte Modus bleibt nach dem Ausschalten erhalten und wird bei der nächsten Benutzung angezeigt.

1. Drücken Sie ca. 2 Sekunden auf die Wiegefläche oder legen Sie Ihre Hand darauf, um die Waage einzuschalten. Vor dem Umschalten des Modus muss das Display „0“ anzeigen bzw. durch Verwendung der Tarafunktion auf „0“ zurückgesetzt werden. Halten Sie die Taste **EINHEIT/DISPLAY HALTEN** für 2 s gedrückt bis in der LCD-Anzeige die Einheit blinkt.

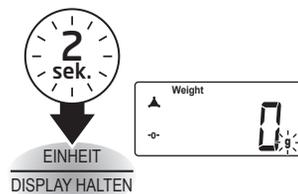

2. Drücken Sie unmittelbar danach (innerhalb 2 s) wiederum die Taste **EINHEIT/DISPLAY HALTEN** um den gewünschten Modus einzustellen. Drücken Sie die Taste **EINHEIT/DISPLAY HALTEN** so oft bis der gewünschte Modus angezeigt wird. Die eingestellte Einheit wird nach 2 s übernommen.



Reinigung und Pflege



Achtung! Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Aceton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Verwenden Sie auch keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände.

1. **Achtung!** Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus.
2. Reinigen Sie die Glasoberfläche mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse eintritt.
3. Wischen Sie den unteren Bereich der Waage mit einem trockenen Tuch ab.
4. Trocknen Sie alle Bestandteile nach der Reinigung und bevor das Gerät erneut verwendet wird vollständig ab.
5. Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
6. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen, vor Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützten Ort.
7. Die Waage kann an der Aufhängeöffnung an einem passenden Haken aufgehängt werden.

Vorsicht! Beachten Sie beim Aufhängen der Waage, dass die Glasoberfläche an der Wiegefläche durchgehend ist und sich der Haken hinter der Glasoberfläche befinden muss.



Aus hygienischen Gründen sollte die Glasoberfläche der Küchenwaage häufig gereinigt werden. Vor allem nach dem Wiegen von Lebensmitteln ohne die Verwendung eines Behälters.

Technische Daten

Batteriebetrieb	: 2 x 3 V  , Typ CR2032
Wiegebereich/Auflösung	: 2 - 5000 g / 1 g
Gewichtseinheit	: ml, oz, lb, kg,g
Betriebstemperatur	: 5 - 60 °C



Korrekte Entsorgung dieses Produktes:

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Service-Hotline

Bitte kontaktieren Sie in einem Schadensfall zunächst unsere Service-Hotline oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Halten Sie in jedem Fall den Kaufbeleg bereit.

Tel. : 00800 085 44088 (gebührenfrei von Mo. bis Fr. 8 – 18 Uhr)

E-mail : service@tucantec.de

Hinweis: Zum Versand dieser Bedienungsanleitung per Email, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Garantie

Dieses Gerät unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle auf einwandfreie Materialbeschaffenheit, Verarbeitung und Funktionalität.

Für etwaige Mängel, die nicht auf unsachgemäße Verwendung des Produktes, wie Wasser- oder Fallschäden oder fehlerhafte Bedienung, zurückzuführen sind, übernehmen wir im Rahmen der Garantie die Behebung durch Austausch oder Reparatur.

Die Garantiezeit beträgt 36 Monate ab Kaufdatum.

Im Falle eines fehlerhaften Gerätes kontaktieren Sie bitte unsere kostenfreie Service-Hotline oder senden Sie uns eine E-Mail. Sollte eine Fehlerbehebung per Telefon oder E-Mail nicht möglich sein, erhalten Sie dort eine Bearbeitungsnummer sowie die Adresse, an die Sie das fehlerhafte Gerät senden. Das Gerät muss bruchsicher verpackt sein und die Bearbeitungsnummer muss erkennbar sein.

Einsendungen ohne Bearbeitungsnummer können nicht bearbeitet werden. Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, Eingriffen von fremder Seite bzw. selbst ausgeführten technischen Veränderungen am Gerät. Dies gilt insbesondere auch für Schäden ideeller Art. Die Garantie gilt weiterhin nicht für Verschleißteile oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen wie Displays oder Schaltern.

Ihre gesetzlich festgelegten Gewährleistungsansprüche werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.